


## Návod

- Upozornění: Nepokládejte nic na krb
- Pokud je kabel poškozený, je potřeba aby ho vyměnil výrobce. V žádném případě nevyměňujte kabel.
- Krb by neměl být umístěný hned pod zásuvkou.
- Upozornění: Toto zařízení by nemělo být připojeno skrz spínací zařízení, jakým je například časový spínač nebo k elektrickému obvodu který se zapíná a vypíná.
- Nezkoušejte opravovat, rozšroubovávat nebo upravovat spotřebič.
- Vždy odpojte zařízení z elektriky, když se zařízením se pohybujete nebo ho čistíte.
- Udržujte spotřebič čistý. Nedovolte, aby se do ventilace dostal nějaký předmět. Může to způsobit požár, výbuch nebo elektrický šok.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než je vyrobený. Je vyrobený jedinečně k vnitřnímu, domácímu využití.
- Při prvním využití nebo po delší době nepoužívání, můžete pocítit pach při zapnutí spotřebiče. Je to normální a po chvíli tento pach zmizí.
- Pokud sklo je poškozené, nepoužívejte spotřebič.
- Vyhněte se použití prodlužovacího kabelu, může se přehřát.
- Spotřebič při použití horký, nedotýkejte se ho.
- Udržujte hořlavé materiály aspoň 1 metr od spotřebiče.
- Tento spotřebič nebyl navržený pro použití v koupelnách, prádelnách. Nikdy by nemělo dojít ke styku s vodou.
- Nepřikrývejte kabel kobercem.
- Pro vypnutí spotřebiče stiskněte „vypnout“, poté vytáhněte kabel ze zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič v přítomnosti benzínu, barvy nebo jakýchkoliv hořlavých látek.
- Tento spotřebič neslouží k sušení prádla. Nepoužívejte v blízkosti Vánočních ozdob.
- Tento spotřebič neslouží k trvalému ohřívání místností a budovy.

**6. Teplota:** **Oheň** je kontrolovaný termostatem, teplota může být nastavená tlačítkem č. 6. Opakovaně stiskněte toto tlačítko pro nastavení teploty mezi 17 až 30 stupni. Spotřebič zahřeje místnost do zvolené teploty, poté funkce vyhřívání se zastaví. Pokud v místnosti teplota klesne, proces zahřívání se opět spustí.

Změna mezi Celsius a Fahrenheit stupni: dlouze podržte tlačítko „Teplota“ pro výběr jednotky. Opět stiskněte tlačítko teploty pro změnu mezi jednotkami.

## OVLADAČ

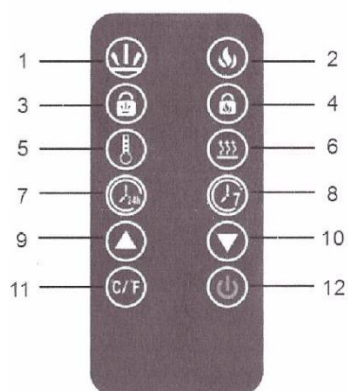

1. Barva uhlí
2. Seřízení plamene
3. Zamknutí barvy uhlí.
4. Zamknutí seřízení plamene.
5. Změna teploty.
6. Změna nastavení ohřevu mezi nízkým, vysokým a vypnutím.
7. Nastavení data a času. – Stiskněte tlačítko jednou pro nastavení dne. Použijte k tomu šipky. Stiskněte znovu pro nastavení hodiny. Stiskněte znovu pro nastavení minut. Stiskněte znovu pro spuštění.
8. 7 - denní časovač
9. Nahoru
10. Dolu
11. Změna mezi Fahrenheit a Celsius stupni.
12. Pohotovostní režim

### Před použitím!


Ujistěte se, že všechny balící materiál byl odstraněn před spuštěním spotřebiče.

Přední sklo musí být odstraněné od ohně.

Tři šrouby, které jistí sklo, měly by být odstraněné jak je to ukázané na obrázku č. 3. Poté bude možné vyndat přední sklo. Sklo nadzvedněte jako na obrázku č. 4.


Balení uvnitř spotřebiče může být odstraněné.

Nasadte sklo stejným postupem, jako jste ho sundali.

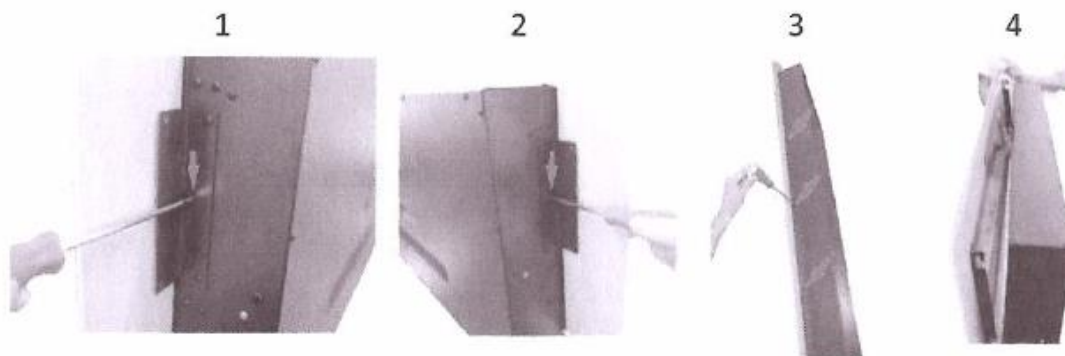

## OVLÁDÁNÍ

### OPERATION

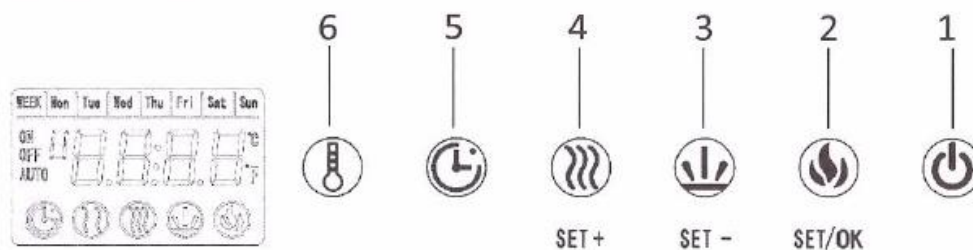

Hlavní vypínač se nachází na pravé straně spotřebiče, a kontrolní panel na pravém rohu skla.  
Hlavní vypínač = zapíná a vypíná spotřebič.

1. Pohotovostní režim tlačítko – po stlačení spotřebič se zapne a bude mít poslední nastavení, které na spotřebiči bylo nastaveno.
2. Seřízení plamene – může být opakovaně stlačený k volbě různých barev plamenů.

F1 – oranžová

F2 – oranžová a zelená

F3 – zelená

F4 – zelená a modrá

F5 – modrá

F6 – modrá a oranžová

F7 – modrá, oranžová a zelená

F8 – modrá a červená

F9 – červená

F0 – střídání všech barev

### **Detekce otevřeného okna**

Spotřebič monitoruje teplotu místnosti, podle nastavení které zvolíte. Pokud se v místnosti ochladí a teplota klesne na 5 nebo méně stupňů za dobu 10 minut, spotřebič usoudí, že je otevřené v místnosti okno a automaticky vypne funkci ohřátí, aby šetřil s energií.

Toto nastavení může být vypnuto, pokud podržíte na ovladači tlačítko č. 2.

E0: Nastavení vypnuto

E1: Nastavení zapnuto

### 3. Barva uhlí

Může být opakovaně stlačena pro výběr různých barev uhlí.

C1: červená

C2: modrá

C3: zelená

C4: růžovo červená

C5: oranžová

C6: bílá

C7: fialová

C8: žlutá

C9: světle modrá

C0: střídání všech barev

### **Montáž držáku na stěnu**

Spotřebič může být namontovaný na stěnu při použití dodaného držáku.

Pokud držák je namontovaný a drží pevně na stěně můžete zavěsit spotřebič při užití háku.

Doporučujeme zavěšovat spotřebič ve dvou lidech.

### **Montáž při užití vloženého držáku**

Odstraňte prostřední šroub z každé strany držáku jak je na obrázcích č. 1 a 2.

Poté odstraňte tři šrouby zajišťující sklo jak je na obrázku č. 3. Sklo můžete odstranit podle obrázku č. 4.

Spotřebič může být umístěn (obrázek 5) a připevněn šrouby (obrázek 6) .

Po montáži spotřebiče umístěte sklo zpět na svoje místo. (obrázek 7 a 8) a přišroubujte (obrázek 9)

