




LT-H2210

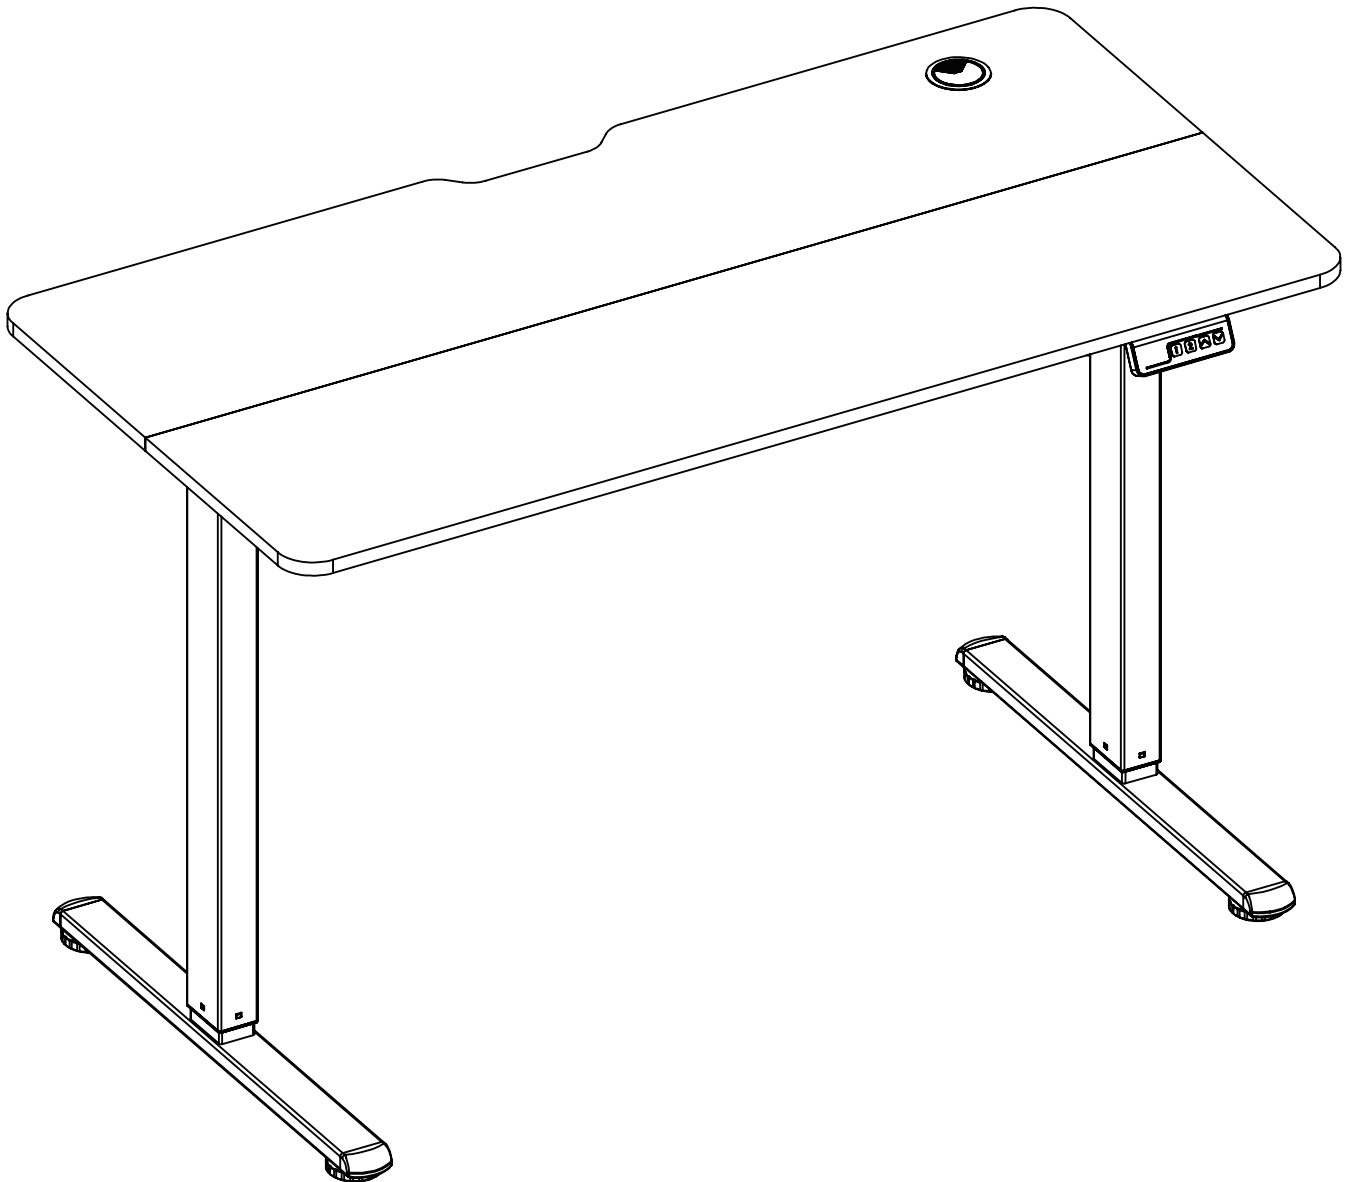

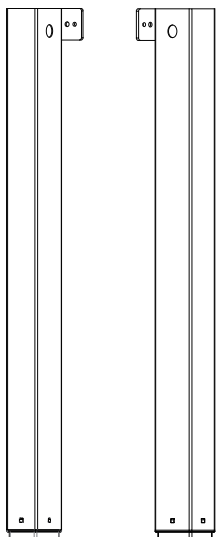


B1(X1)


B2(X1)

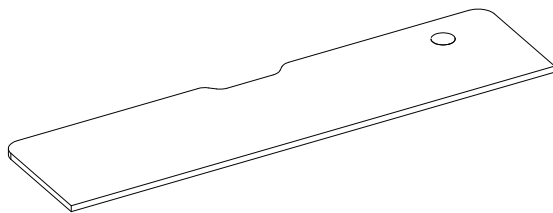


B3-1 (X1)

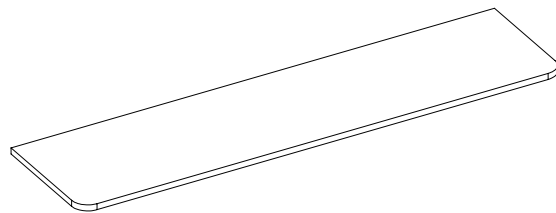


B3-2(X1)

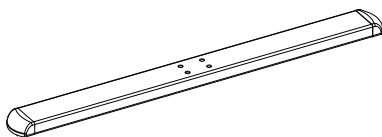


B4(X2)

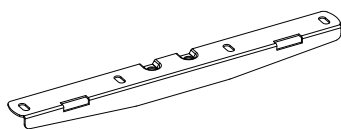

B5(X2)

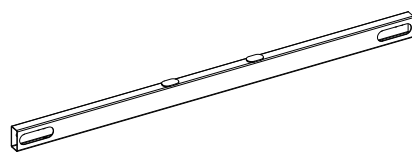


B6(X1)

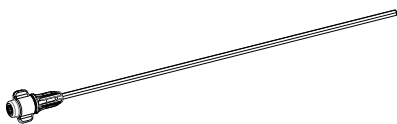


B7(X1)




B8(X1)

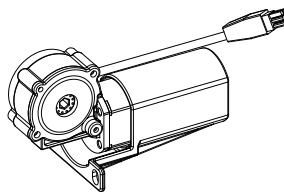

B9(X1)




B10(X1)

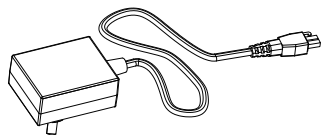

B11(X1)



B12(X1)



B14(X5)



B15(X1)

ax6



M6X10

bx4



M8X14

cx8



M6X35

dx20



M6X12


ex4




f x1




1.

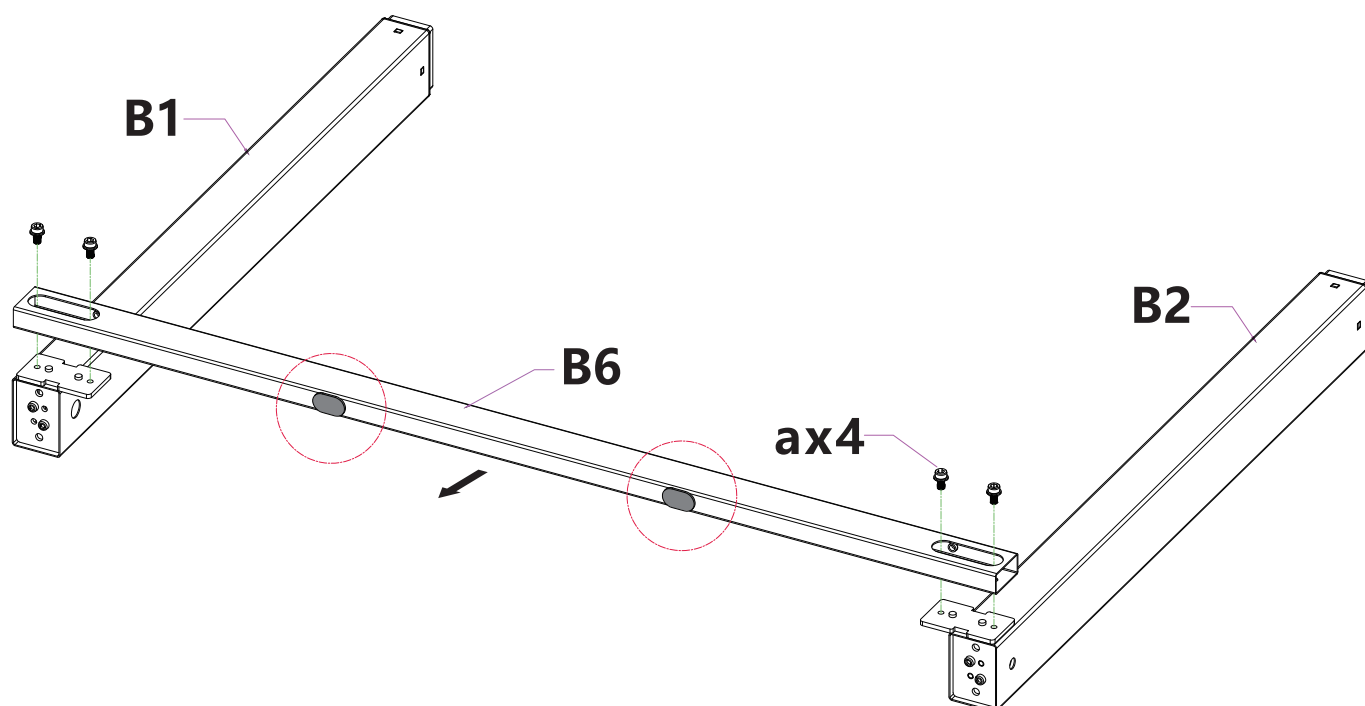


2.

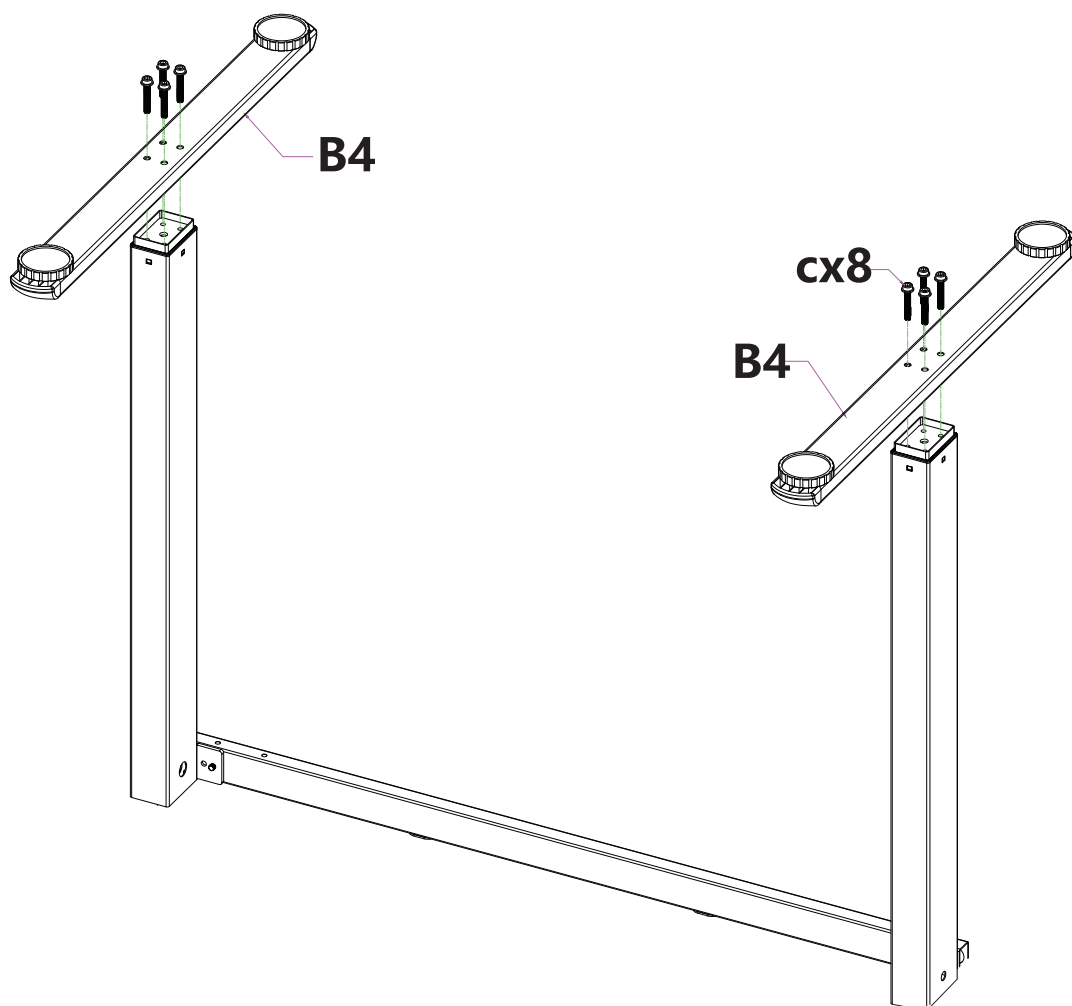


3.

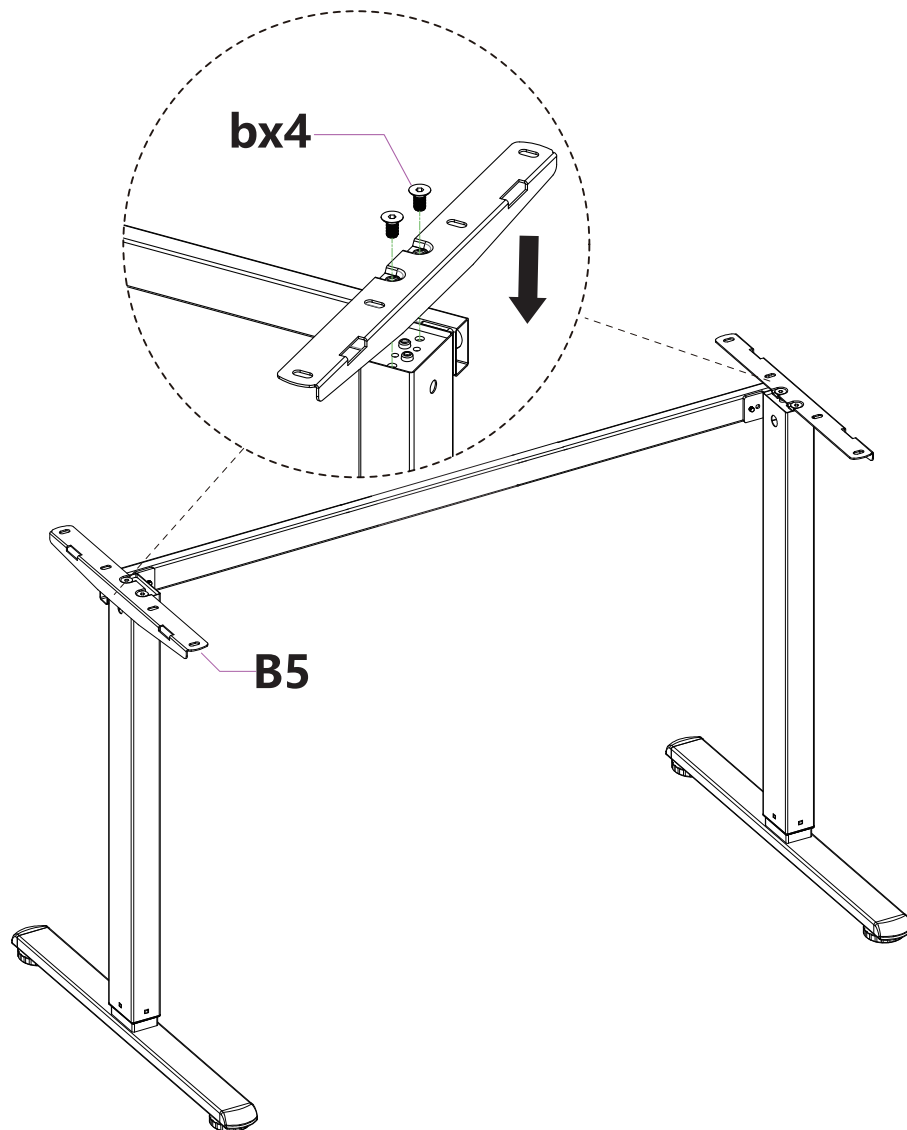

4.

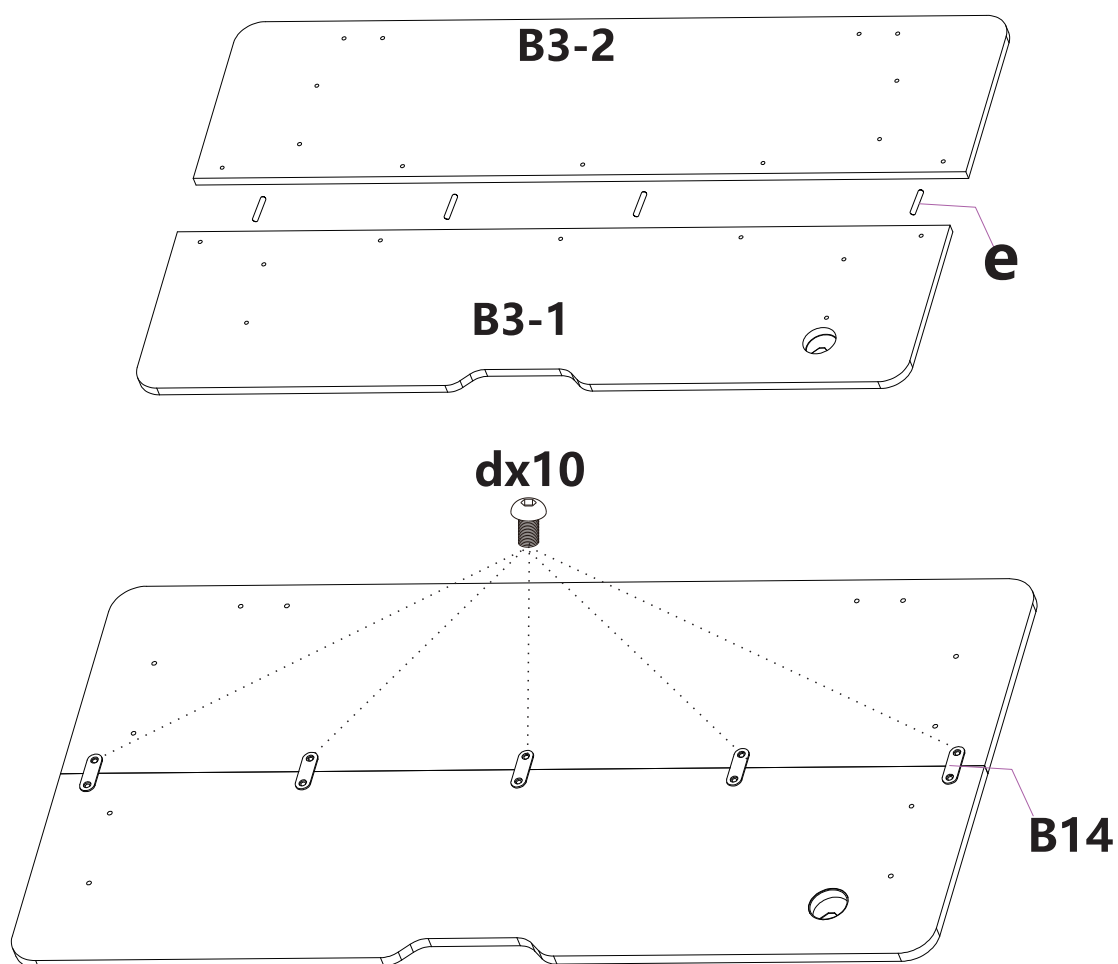


5.

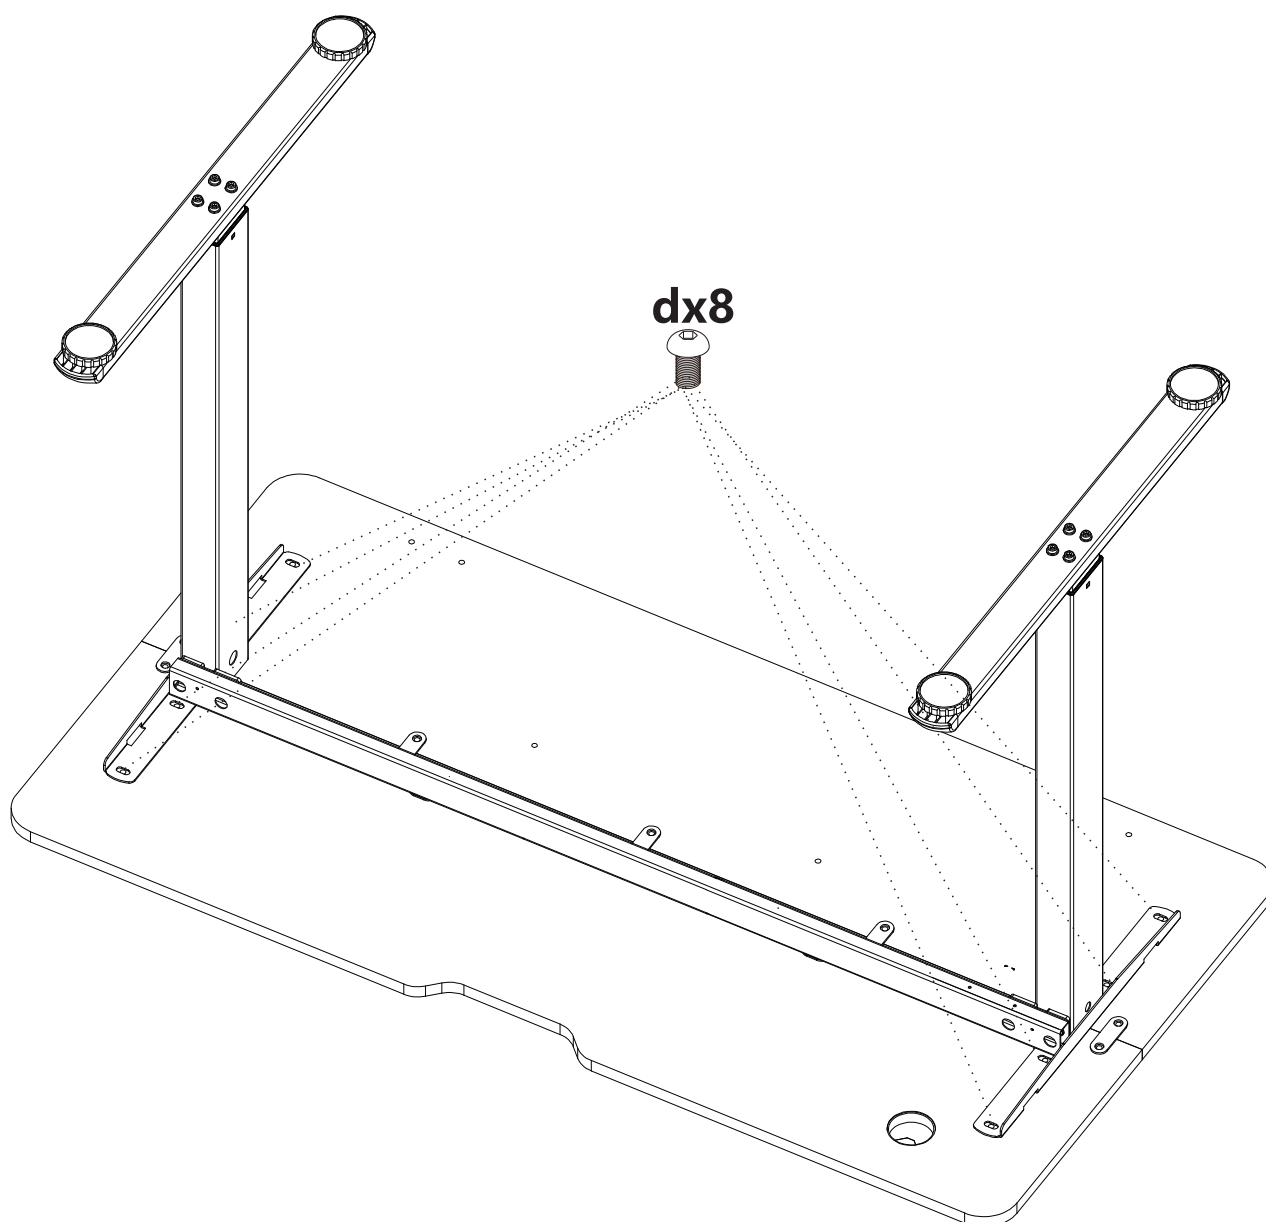

6.





CZ Zasuňte motor (B9) do hnací tyče (B8), dokud nebude výstupek pevně zasunut.
SK Zasuňte motor (B9) do hnacej tyče (B8), kým nebude výstupok pevne zasunutý.

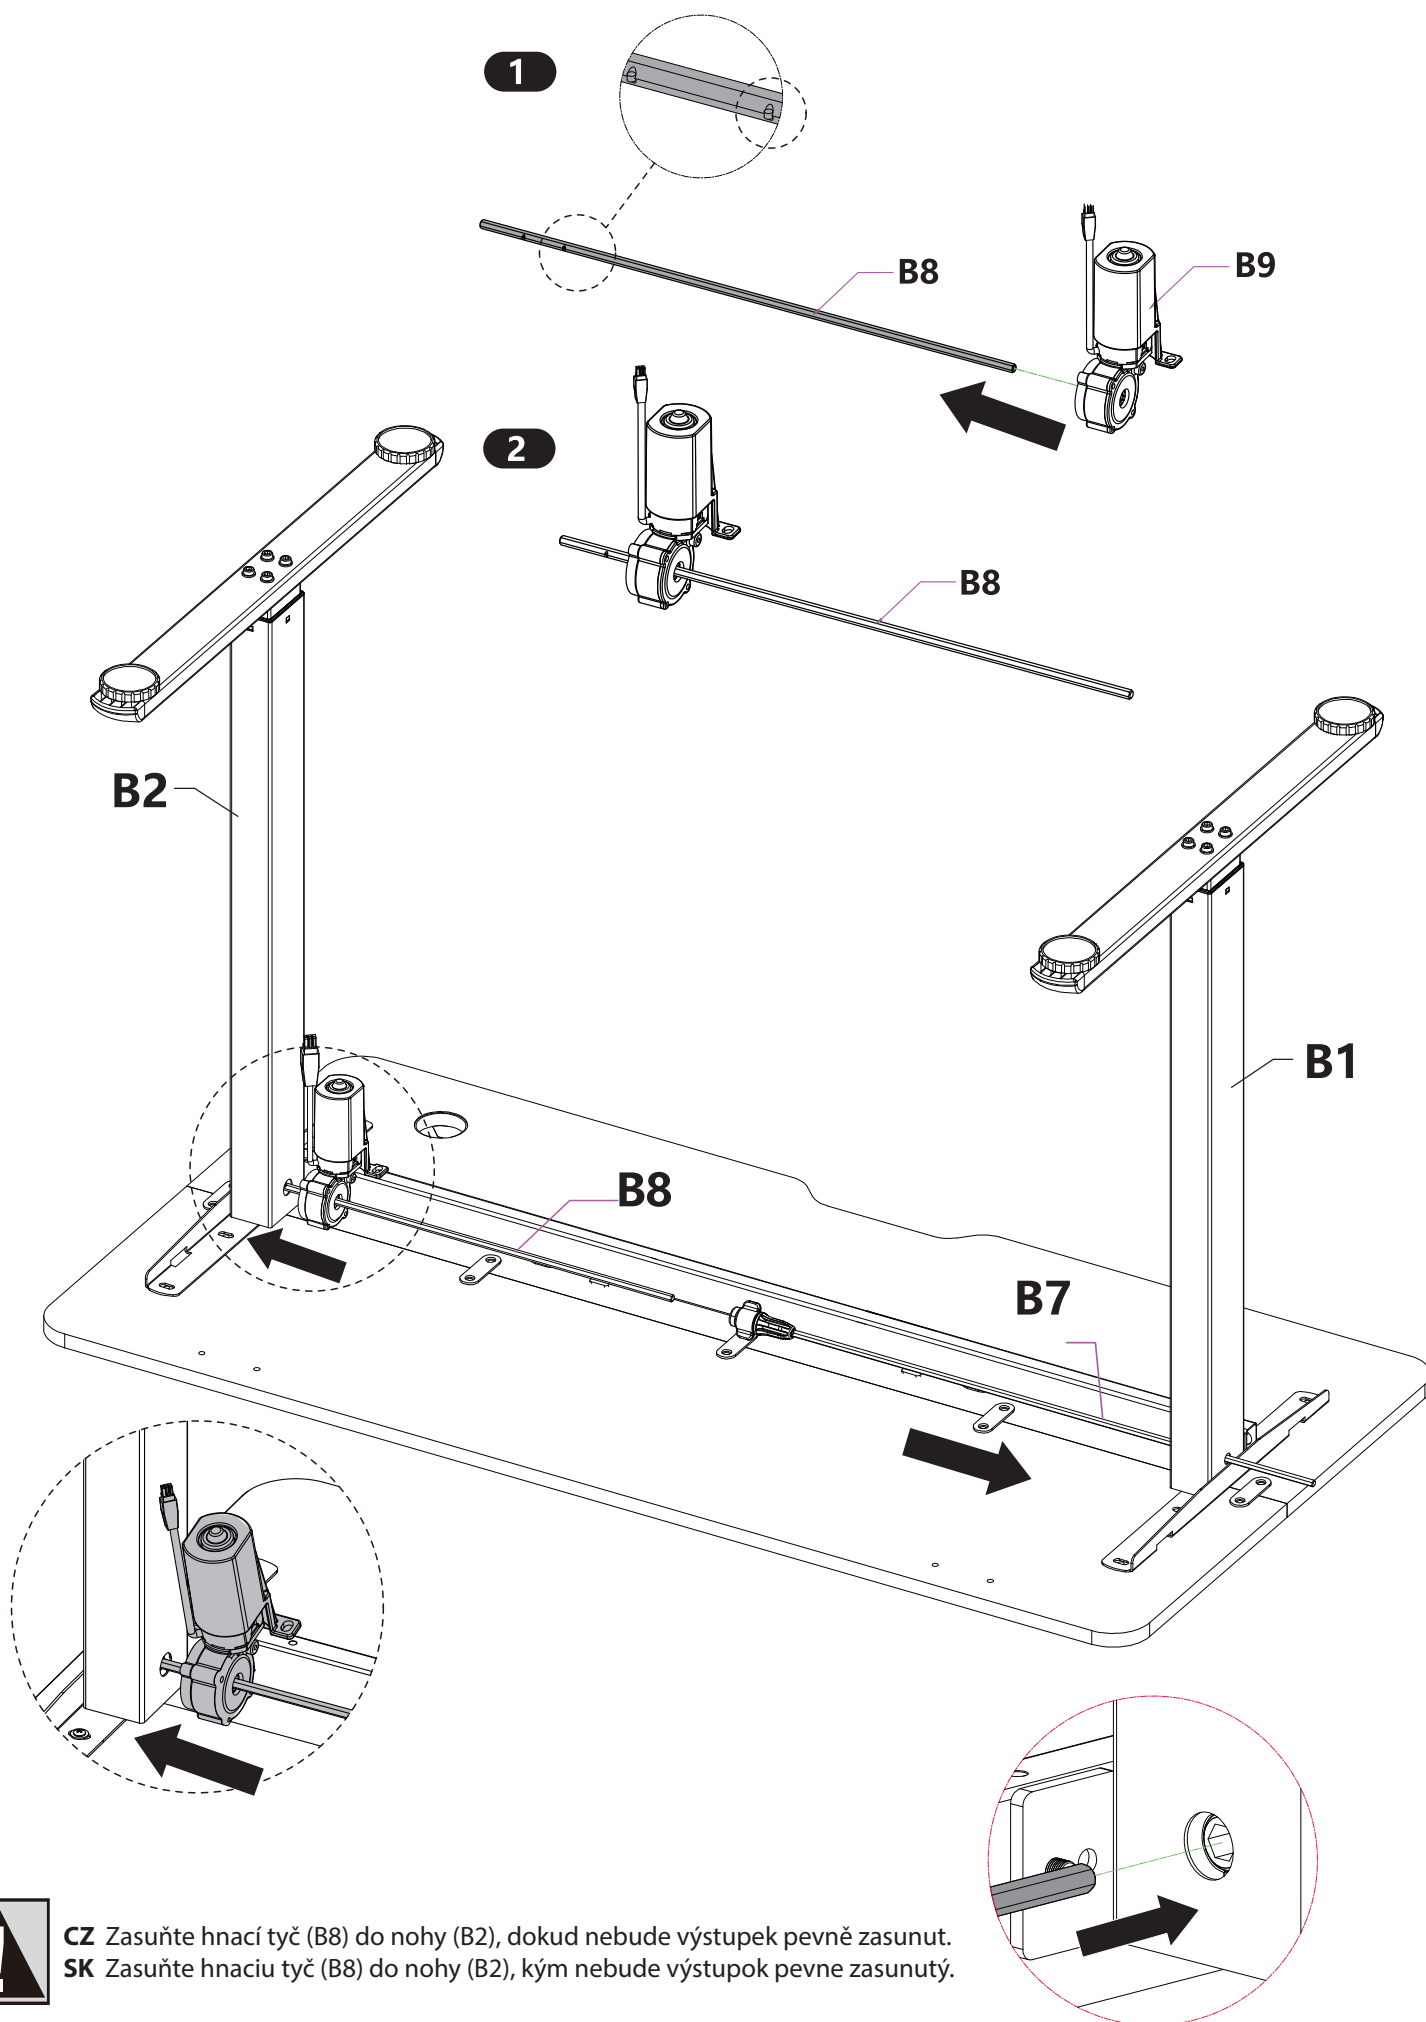

CZ Zasuňte hnací tyč (B8) do nohy (B2), dokud nebude výstupek pevně zasunut.
SK Zasuňte hnaciu tyč (B8) do nohy (B2), kým nebude výstupok pevne zasunutý.


7.

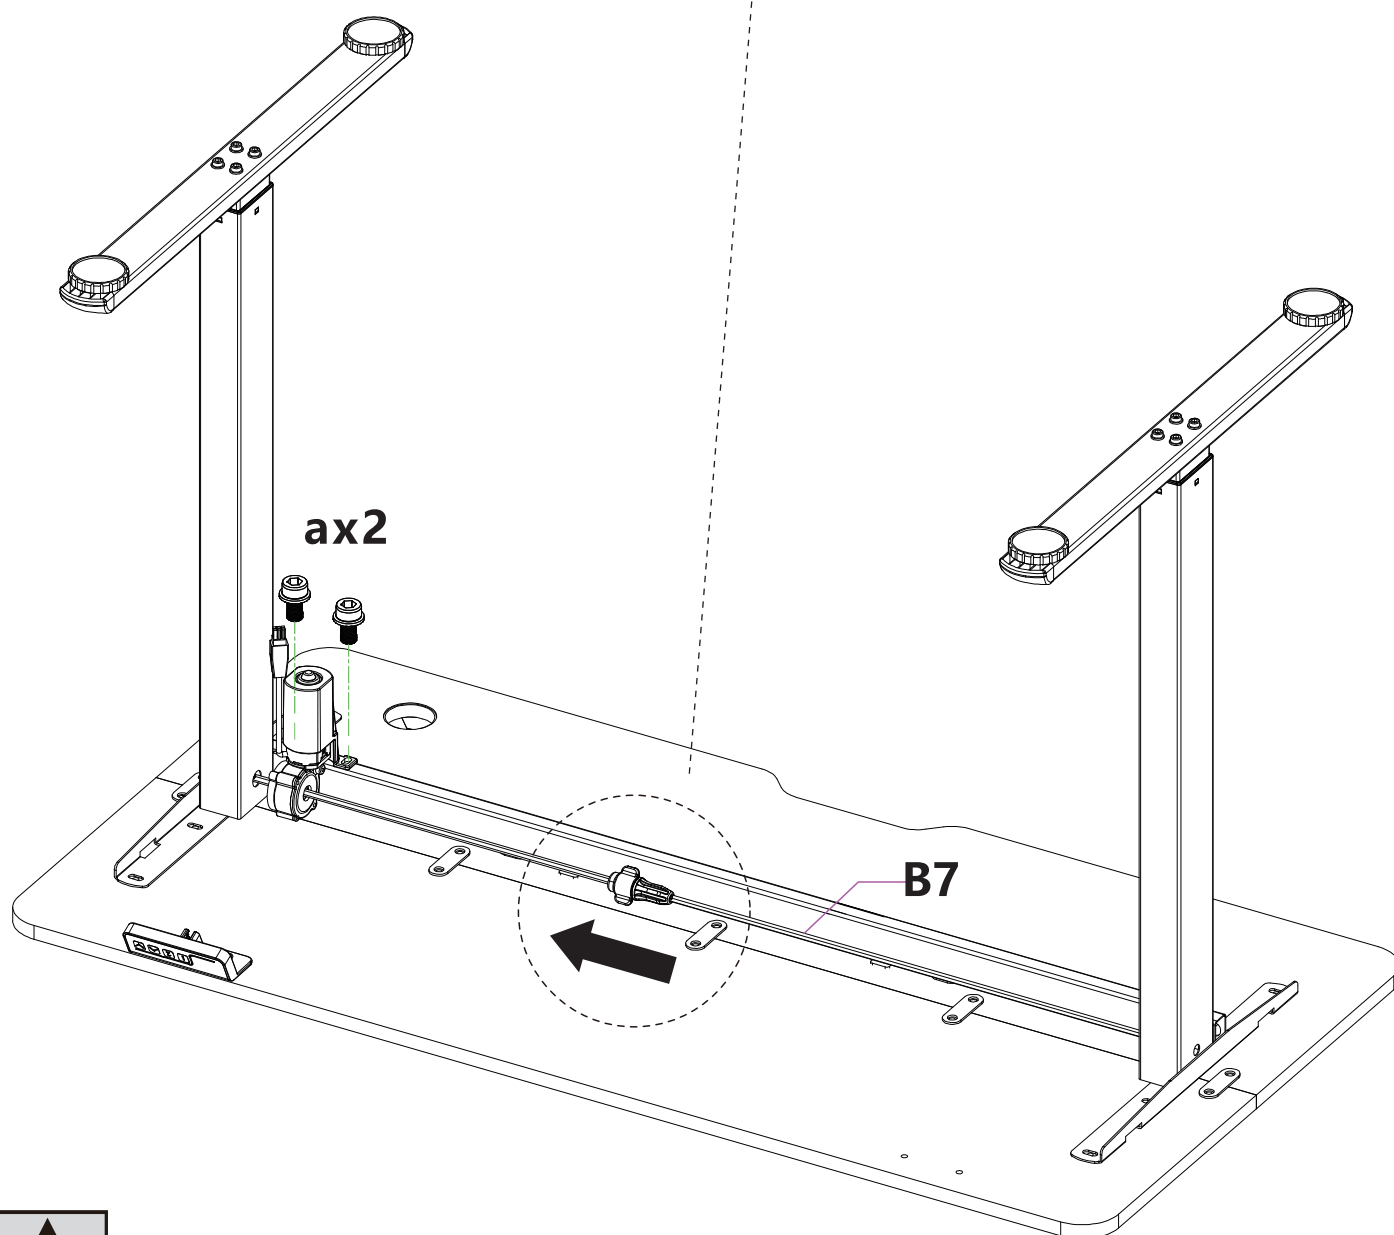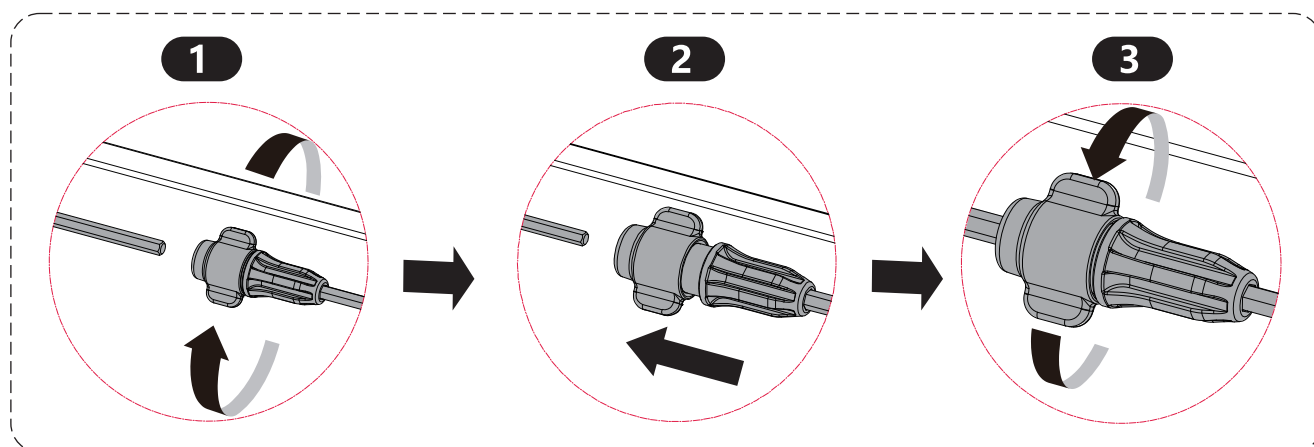


CZ Ujistěte se, že nohy B1 a B2 jsou ve stejné výšce. Pokud ne, vložte hnací tyč B7 do nohy B1 a otáčením hnací tyče B7 nastavte B1 = B2.

SK Uistite sa, že nohy B1 a B2 sú v rovnakej výške. Ak nie, vložte hnaciu tyč B7 do nohy B1 a otáčaním hnacej tyče B7 nastavte B1 = B2.

8.

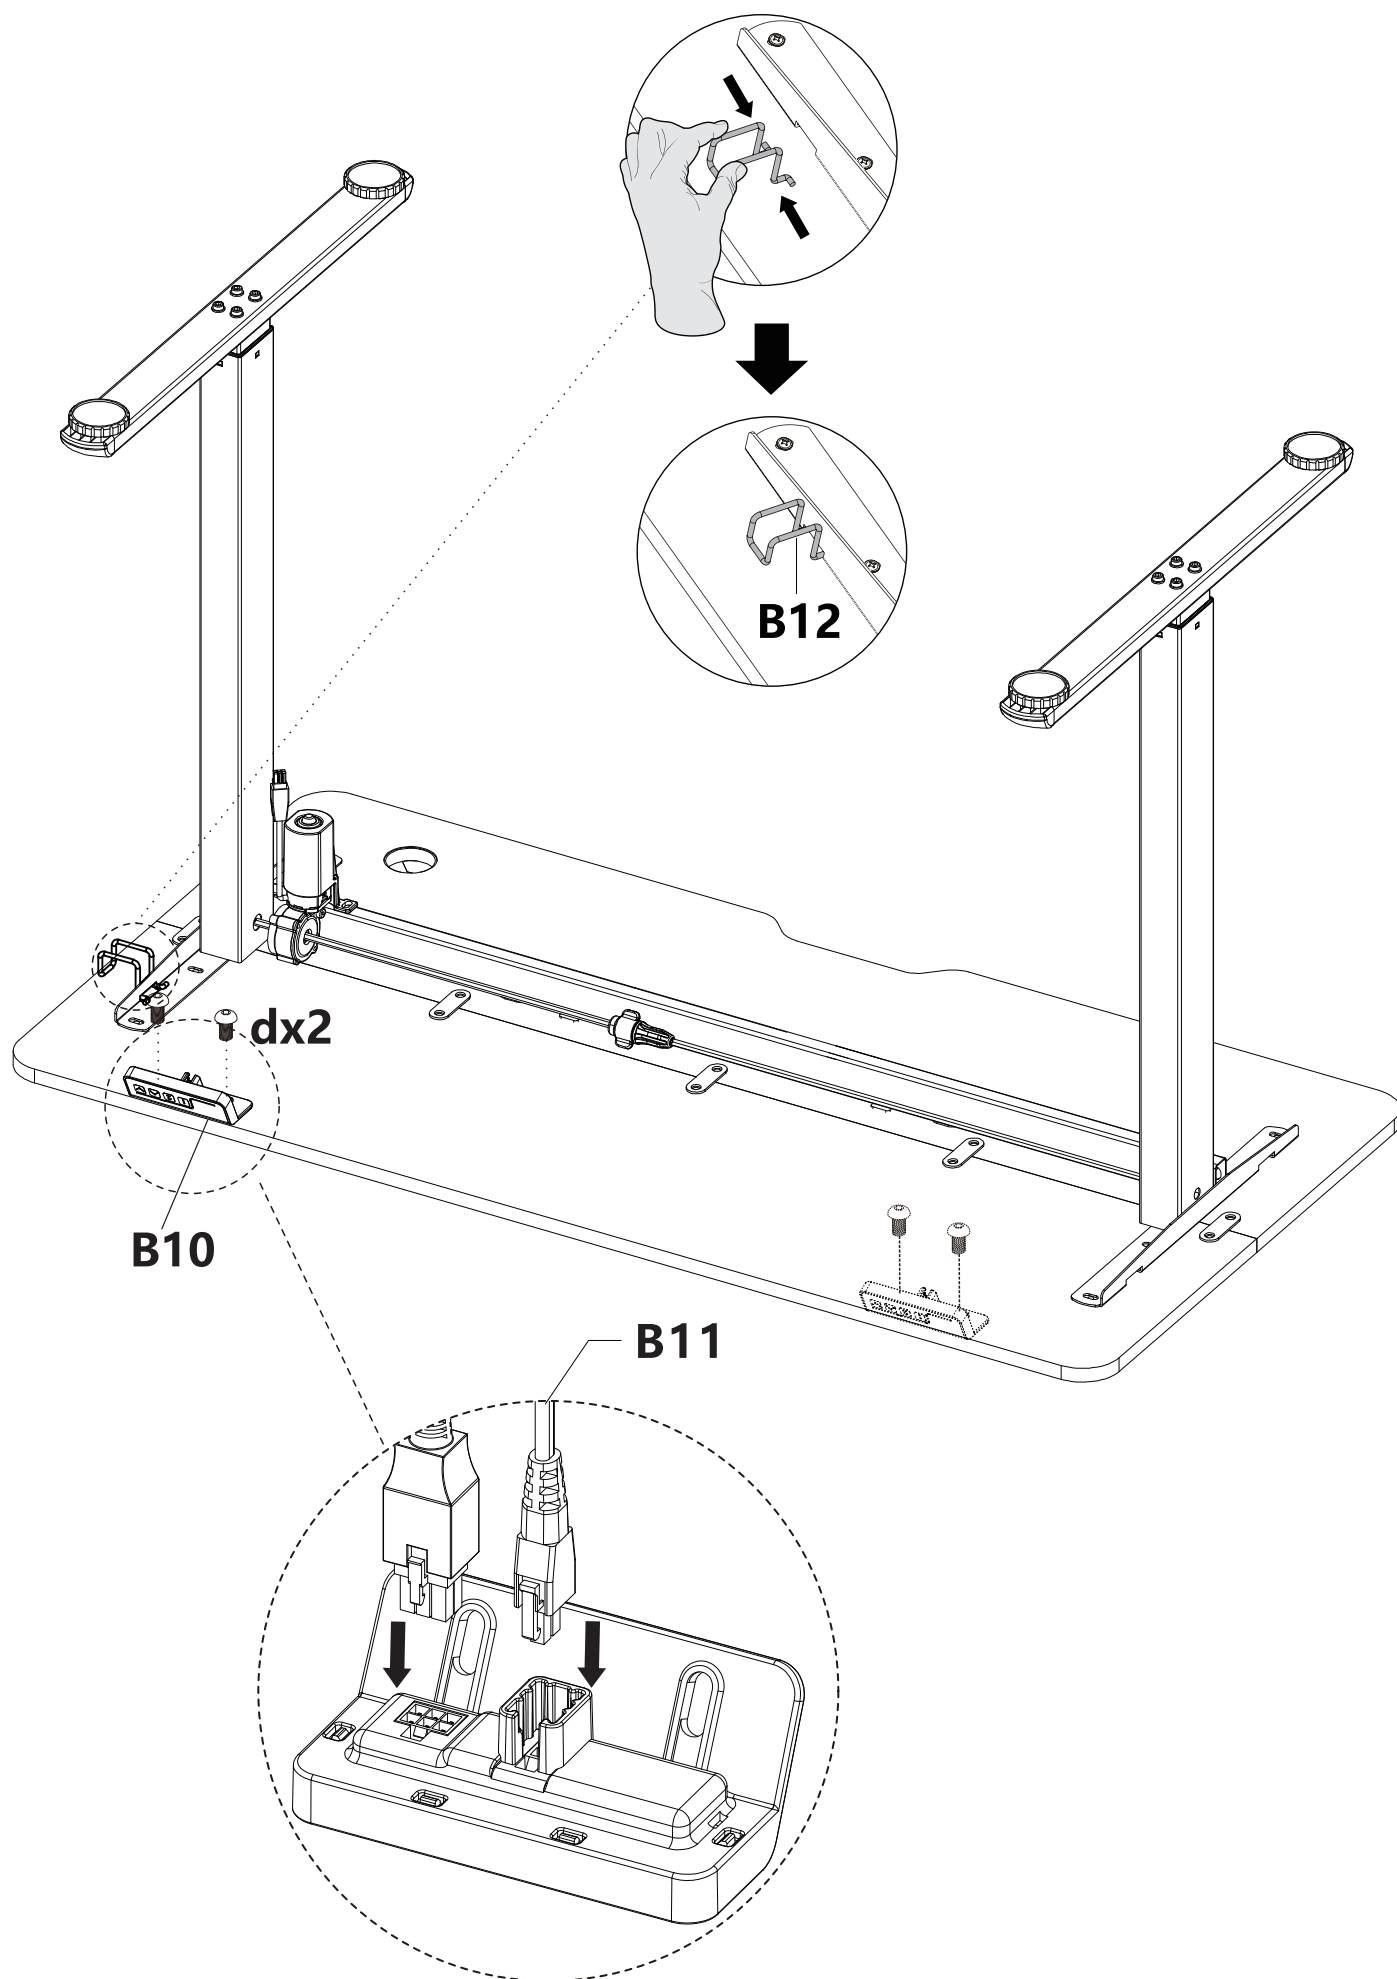

9.

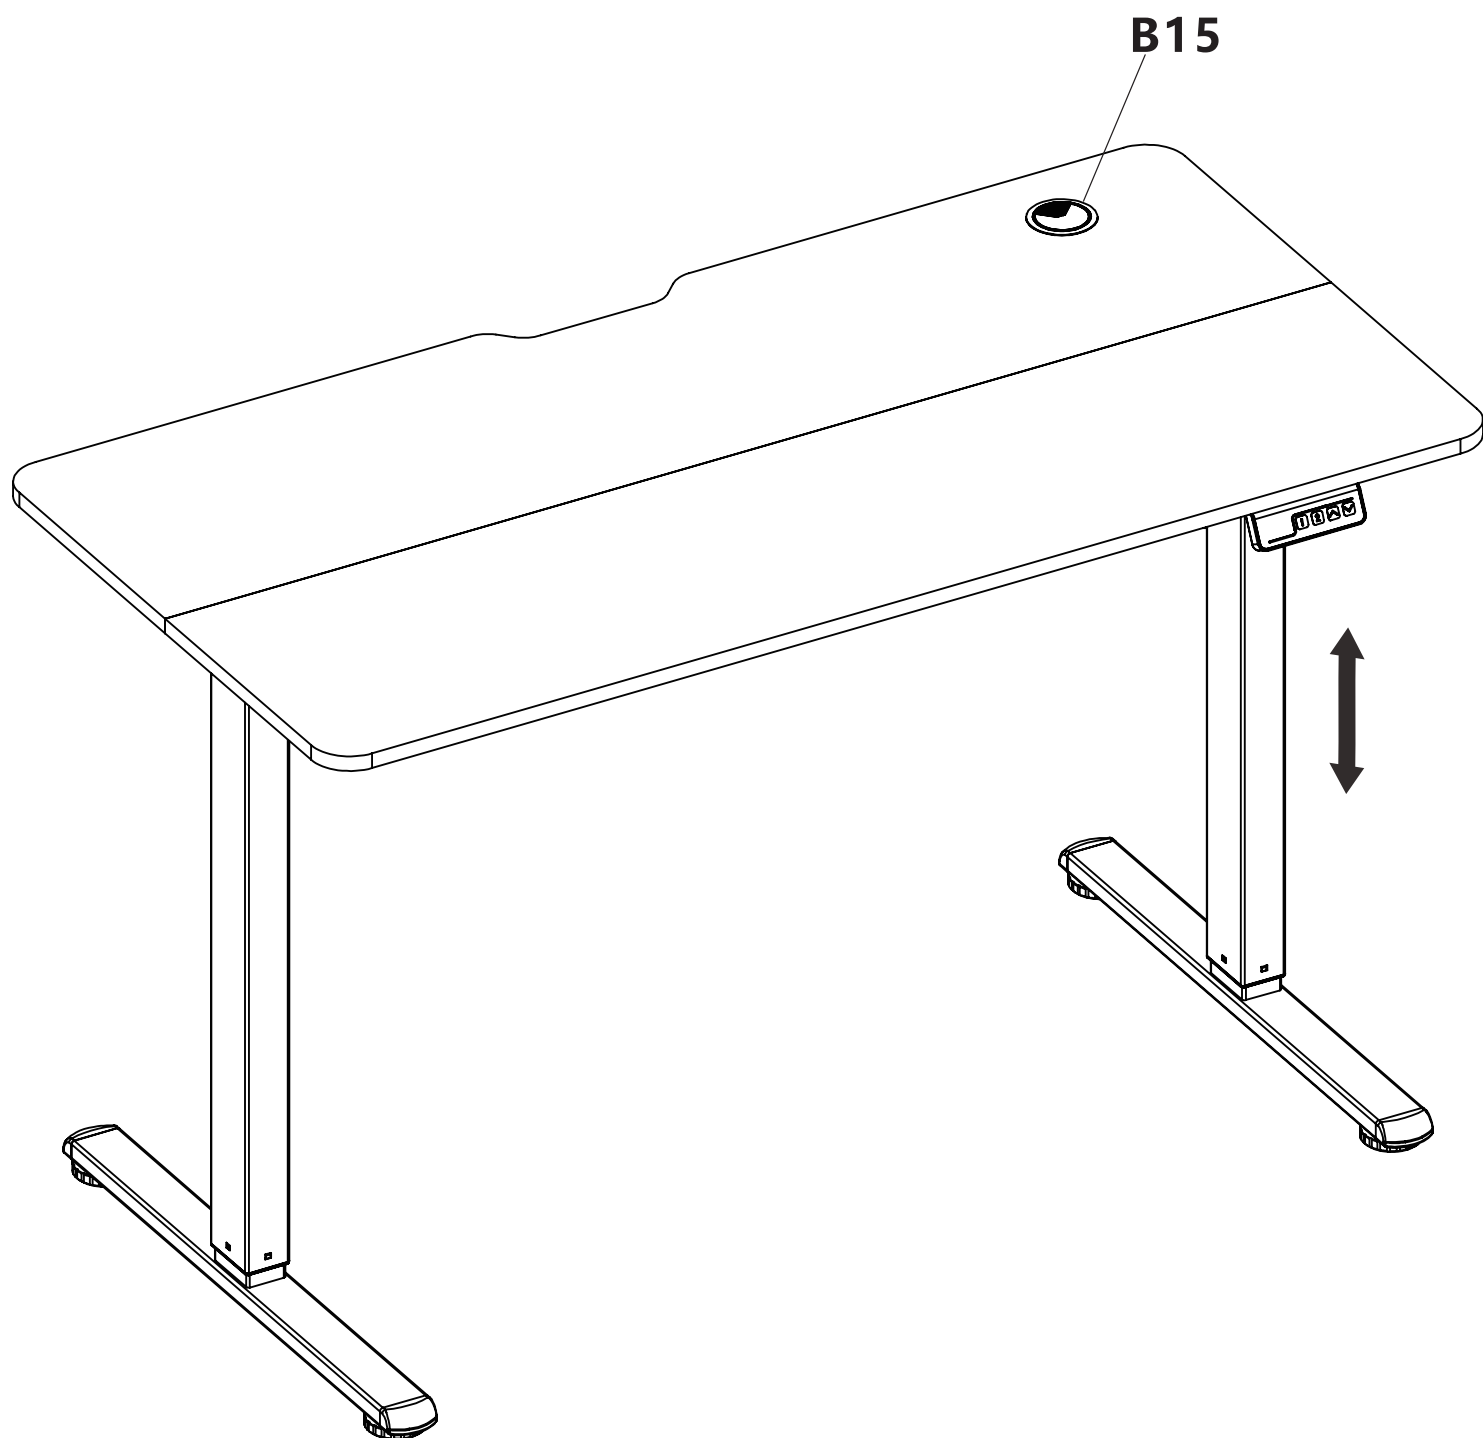



Pokud se levá strana stolu při používání nepohybuje nahoru nebo dolů, vraťte se ke kroku 6. Ujistěte se, že je hnací tyč správně nainstalována.


DŮLEŽITÉ! Před použitím musíte stůl resetovat:

Stiskněte a podržte tlačítko , dokud stůl nedosáhne nejnižší výšky. Poté tlačítko  uvolněte.

Znovu stiskněte a podržte tlačítko  déle než 3 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí **85E**. Poté tlačítko  uvolněte.


Znovu stiskněte a podržte tlačítko , dokud se stůl mírně nezvedne, lehce nezaklesne a nezastaví se. Poté tlačítko  uvolněte.

Na ovládacím panelu se nyní zobrazí aktuální výška a stůl je nyní připraven k použití.

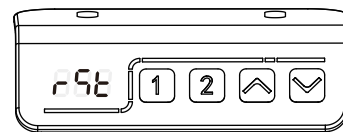

Digitální ovládací panel pro nastavení výšky

Uživatelská příručka

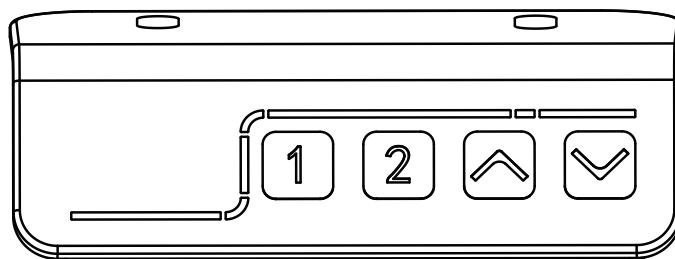

Funkce zvedání

Stiskněte tlačítko  – stůl se bude automaticky zvedat a automaticky se zastaví po dosažení nejvyšší polohy.

Stiskněte tlačítko  – stůl se bude automaticky spouštět a automaticky se zastaví po dosažení nejnižší polohy.

Režim paměti

Pro uložení aktuální výšky do paměti ovladače stiskněte a podržte tlačítko **1** déle než tři sekundy.

Na displeji se zobrazí **5-8**, což znamená, že aktuální výška byla úspěšně uložena pod tlačítko **1**.

Stejný postup zopakujte i pro tlačítko **2**.

Režim restartování

1. Pokud výška stolu není správná, stiskněte tlačítko , dokud se stůl nepřesune do nejnižší polohy. Poté znovu stiskněte a podržte tlačítko  déle než tři sekundy a uvolněte jej. Zobrazí se **85E**. Pokračujte podržením tlačítka, dokud se stůl nepřesune dolů a následně se mírně nezvedne.

2. Pokud systém zobrazí **Err**, stiskněte a podržte tlačítko  déle než tři sekundy a poté jej uvolněte. Zobrazí se **85E**, následně pokračujte v resetování.

Dětský zámek

ZAMKNUTÍ: Stiskněte a podržte současně tlačítka  a  po dobu pěti sekund, dokud se na LED displeji nezobrazí **Loc**

ODEMKNUTÍ: Stiskněte a podržte současně tlačítka  a  po dobu pěti sekund, dokud se LED displej nepřepne z **Loc** na zobrazení výšky.

POKROČILÉ NASTAVENÍ

Stiskněte a podržte současně tlačítka **1** a **2** po dobu 20 sekund, dokud LED displej nezačne blikat. Menu obsahuje 7 položek, jak je uvedeno v tabulce níže.

Pro nastavení použijte tlačítka  nebo .

Pro uložení aktuálního nastavení stiskněte a podržte tlačítka **1** a **2** po dobu alespoň 5 sekund, dokud se nezobrazí **888**.

MENU	ROZSAH NASTAVENÍ	POZNÁMKA
Minimální výška	73 cm – 108 cm (28.7"–42.5")	Nastavená hodnota musí být alespoň o 10 cm (3.9") nižší než maximální výška.
Maximální výška	83 cm – 118 cm (32.7"–46.5")	Nastavená hodnota musí být alespoň o 10 cm (3.9") vyšší než minimální výška.
Počáteční výška	0 cm – 30 cm (0"–11.8")	Nastavte počáteční výšku podle aktuálního rozsahu výšky.
Ochrana proti kolizi při pohybu nahoru	U-0 až U-9	0 = vypnuto • 1–9: Čím vyšší číslo, tím vyšší citlivost.
Ochrana proti kolizi při pohybu dolů	d-0 až d-9	0 = vypnuto • 1–9: Čím vyšší číslo, tím vyšší citlivost.
Zobrazení desetinné čárky	F-0	Desetinná čárka se nezobrazuje.
	F-1	Desetinná čárka se zobrazuje.
Jednotka zobrazení	L-0	Výška se zobrazuje v centimetrech.
	L-1	Výška se zobrazuje v palcích.


ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

CHYBOVÝ KÓD	POPIS / ŘEŠENÍ
ErE	Stiskněte a podržte tlačítko šipky dolů pro provedení resetu.
hot	Stůl je přehřátý. Před dalším použitím jej nechte odpočívat déle než 18 minut.



DŮLEŽITÉ INFORMACE

Před montáží a používáním výrobku si pečlivě přečtěte celý návod. Postupujte přesně podle uvedených pokynů a návod uchovejte, aby byl k dispozici v případě potřeby.

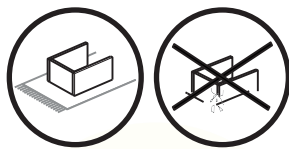

UPOZORNĚNÍ PŘED MONTÁŽÍ A MANIPULACÍ

Před zahájením montáže zkontrolujte, zda jsou všechny díly kompletní, nepoškozené a odpovídají návodu. Aby nedošlo k poškrábání výrobku nebo podlahy, sestavujte a používejte nábytek na měkkém a čistém podkladu (např. koberec nebo ochranná podložka). Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti, neumísťujte výrobek na drsné nebo nerovné povrchy a při přemisťování jej vždy zvedejte, netahejte po podlaze.



UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE DĚTÍ

Při montáži a manipulaci s výrobkem dbejte zvýšené opatrnosti v přítomnosti dětí. Zajistěte, aby se děti nepohybovaly v blízkosti pracovního prostoru a neměly přístup k malým dílům, obalovým materiálům ani nářadí. Malé díly mohou představovat nebezpečí vdechnutí nebo spolknutí a nesprávná manipulace s výrobkem může vést k poranění.



DŮLEŽITÉ POKYNY K MONTÁŽI

Během montáže šrouby zcela neutahujte. Po instalaci všech šroubů je rovnoměrně dotáhněte a jejich dotažení pravidelně kontrolujte, minimálně každé 3 měsíce, aby byla zajištěna stabilita výrobku po celou dobu jeho životnosti. Po dokončení montáže zkontrolujte stabilitu výrobku a ujistěte se, že je umístěn na rovném a pevném povrchu.



NOSNOST

Maximální povolená nosnost stolu je 70 kg. Překročení této hmotnosti může vést k poškození výrobku a zvýšenému riziku úrazu.



UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ STOLU

Při používání stolu dbejte na jeho rovnoměrné zatížení. Nezatěžujte stůl nadměrně ani jednostranně. Nestoupejte, nesedejte ani nelehejte na desku stolu. Stůl používejte výhradně k účelu, ke kterému je určen. V případě poškození výrobku jej dále nepoužívejte, aby nedošlo k úrazu nebo dalšímu poškození.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

K čištění používejte pouze měkký navlhčený hadřík. Použití nevhodných prostředků může vést k poškození povrchu nebo k nežádoucím změnám barevnosti.



Ak sa ľavá strana stola pri používaní nepohybuje nahor alebo nadol, vráťte sa ku kroku 6. Uistite sa, že je hnacia tyč správne nainštalovaná.


DÔLEŽITÉ! Pred použitím musíte stôl resetovať:

Stlačte a podržte tlačidlo , kým stôl nedosiahne najnižšiu výšku. Potom tlačidlo  uvoľnite.

Znovu stlačte a podržte tlačidlo  dlhšie ako 3 sekundy, kým sa na displeji nezobrazí **reset**. Potom tlačidlo  uvoľnite.

Znovu stlačte a podržte tlačidlo , kým sa stôl mierne nezdvihne, ľahko nezaklesne a nezastaví sa. Potom tlačidlo  uvoľnite.


Na ovládacom paneli sa teraz zobrazí aktuálna výška a stôl je teraz pripravený na použitie.

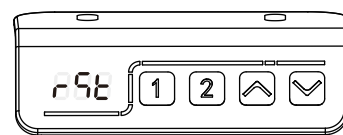

Digitálny ovládací panel na nastavenie výšky

Používateľská príručka

Funkcia zdvíhania

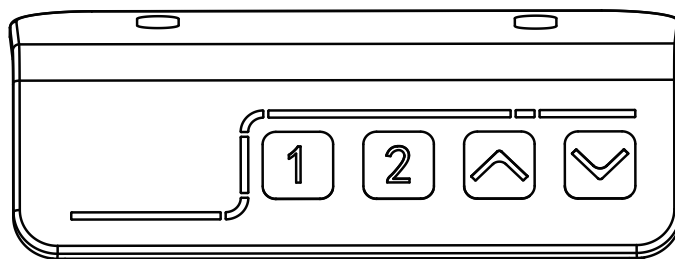

Funkcia zdvíhania

Stlačte tlačidlo  – stôl sa bude automaticky zdvíhať a automaticky sa zastaví po dosiahnutí najvyššej polohy.

Stlačte tlačidlo  – stôl sa bude automaticky spúšťať a automaticky sa zastaví po dosiahnutí najnižšej polohy.

Režim pamäte

Pre uloženie aktuálnej výšky do pamäte ovládača stlačte a podržte tlačidlo **1** dlhšie ako tri sekundy.

Na displeji sa zobrazí **5-1**, čo znamená, že aktuálna výška bola úspešne uložená pod tlačidlo **1**.

Rovnaký postup zopakujte aj pre tlačidlo **2**.

Režim resetovania

1. Ak výška stola nie je správna, stlačte tlačidlo , kým sa stôl nepresunie do najnižšej polohy. Potom znovu stlačte a podržte tlačidlo  dlhšie ako tri sekundy a uvoľnite ho. Zobrazí sa **reset**. Pokračujte podržaním tlačidla, kým sa stôl nepresunie nadol a následne sa mierne nezdvihne.

2. Ak systém zobrazí **Err**, stlačte a podržte tlačidlo  dlhšie ako tri sekundy a potom ho uvoľnite. Zobrazí sa **reset** následne pokračujte v resetovaní.

Detský zámok

ZAMKNUTIE: Stlačte a podržte súčasne tlačidlá  a  po dobu piatich sekúnd, kým sa na LED displeji nezobrazí **LOC**.

ODOMKNUTIE: Stlačte a podržte súčasne tlačidlá  a  po dobu piatich sekúnd, kým sa LED displej neprepne z **LOC** na zobrazenie výšky.

POKROČILÉ NASTAVENÍ

Stlačte a podržte súčasne tlačidlá **1** a **2** po dobu 20 sekúnd, kým LED displej nezačne blikať. Menu obsahuje 7 položiek, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Na nastavenie použite tlačidlá  alebo .

Pre uloženie aktuálneho nastavenia stlačte a podržte tlačidlá **1** a **2** po dobu aspoň 5 sekúnd, kým sa nezobrazí **888**.

MENU	ROZSAH NASTAVENIA	POZNÁMKA
Minimálna výška	73 cm – 108 cm (28.7"–42.5")	Nastavená hodnota musí byť aspoň o 10 cm (3.9") nižšia než maximálna výška.
Maximálna výška	83 cm – 118 cm (32.7"–46.5")	Nastavená hodnota musí byť aspoň o 10 cm (3.9") vyššia než minimálna výška.
Počiatočná výška	0 cm – 30 cm (0"–11.8")	Nastavte počiatočnú výšku podľa aktuálneho rozsahu výšky.
Ochrana proti kolízii pri pohybe nadol	U-0 až U-9	0 = vypnuté • 1–9: Čím vyššie číslo, tým vyššia citlivosť.
Ochrana proti kolízi pri pohybu dolů	d-0 až d-9	0 = vypnuté • 1–9: Čím vyššie číslo, tým vyššia citlivosť.
Zobrazenie desatinnej čiarky	F-0	Desatinná čiarka sa nezobrazuje.
	F-1	Desatinná čiarka sa zobrazuje.
Jednotka zobrazenia	L-0	Výška sa zobrazuje v centimetroch.
	L-1	Výška sa zobrazuje v palcoch.


RIEŠENIE PROBLÉMOV

CHYBOVÝ KÓD	POPIS / RIEŠENIE
ErE	Stlačte a podržte tlačidlo šípky nadol pre vykonanie resetu.
hot	Stôl je prehriaty. Pred ďalším použitím ho nechajte odpočívať dlhšie ako 18 minút.



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Pred montážou a používaním výrobku si pozorne prečítajte celý návod. Postupujte presne podľa uvedených pokynov a návod si uschovajte, aby bol k dispozícii v prípade potreby.

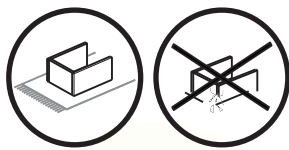

UPOZORNENIE PRED MONTÁŽOU A MANIPULÁCIOU

Pred začatím montáže skontrolujte, či sú všetky diely kompletne, nepoškodené a zodpovedajú návodu.

Aby nedošlo k poškriabaniu výrobku alebo podlahy, montujte a používajte nábytok na mäkkom a čistom podklade (napr. koberec alebo ochranná podložka). Pri manipulácii dbajte na zvýšenú opatrnosť, neumiestňujte výrobok na drsné alebo nerovné povrchy a pri premiestňovaní ho vždy zdvíhajte, nefahajte po podlahe.



UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA DETÍ

Pri montáži a manipulácii s výrobkom dbajte na zvýšenú opatrnosť v prítomnosti detí. Zabezpečte, aby sa deti nepohybovali v blízkosti pracovného priestoru a nemali prístup k malým dielom, obalovým materiálom ani náradu. Malé diely môžu predstavovať nebezpečenstvo vdýchnutia alebo prehltnutia a nesprávna manipulácia s výrobkom môže viesť k poraneniu.



DÔLEŽITÉ POKYNY K MONTÁŽI

Počas montáže skrutky úplne nadoťahujte. Po osadení všetkých skrutiek ich rovnomerne dotiahnite a ich dotiahnutie pravidelne kontrolujte, minimálne každé 3 mesiace, aby bola zabezpečená stabilita výrobku počas celej jeho životnosti. Po dokončení montáže skontrolujte stabilitu výrobku a uistite sa, že je umiestnený na rovnom a pevnom povrchu.



NOSNOSŤ

Maximálna povolená nosnosť stola je 70 kg. Prekročenie tejto hmotnosti môže viesť k poškodeniu výrobku a zvýšenému riziku úrazu.



UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA STOLA

Pri používaní stola dbajte na jeho rovnomerné zaťaženie. Nezaťažujte stôl nadmerne ani jednostranne. Nestúpajte, nesadajte ani si nelíhajte na dosku stola. Stôl používajte výhradne na účel, na ktorý je určený. V prípade poškodenia výrobku ho ďalej nepoužívajte, aby nedošlo k úrazu alebo ďalšiemu poškodeniu.



ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na čistenie používajte iba mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Použitie nevhodných prostriedkov môže viesť k poškodeniu povrchu alebo k nežiaducim zmenám farebnosti.