


Návod na montáž


Pred začiatkom montáže skontrolujte, či sú v balení všetky diely a pozorne si prečítajte návod na montáž. Pri montáži postupujte presne podľa návodu.

MODEL NO :ARKONA


1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)
skrutka m4 x 32mm	skrutka m6 x 30mm	m6 podložka	skrutka m8 x 30mm	skrutka m8 x 20mm	imbusový kľúč 5	šuplíky na nohy 4 KS	podložka na nohy	skrutka M4 x 25mm	skrutka M6 x 60mm	imbusový kľúč 4
40 KS	4 KS	4 KS	6 KS	8 KS	1 KS	4 KS	2 KS	2 KS	4 KS	1 KS

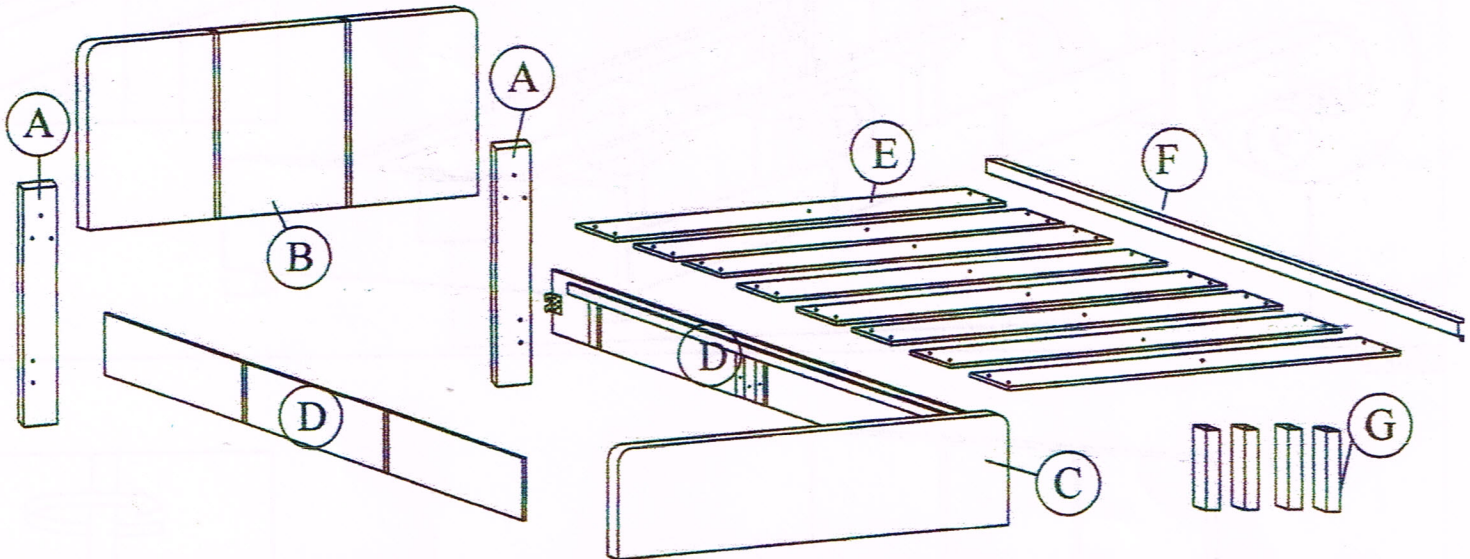


KROK 1

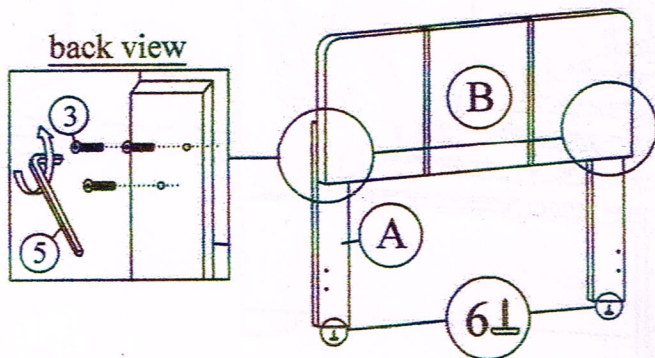


KROK 2

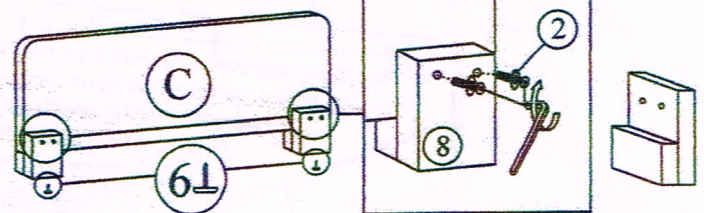


KROK 3

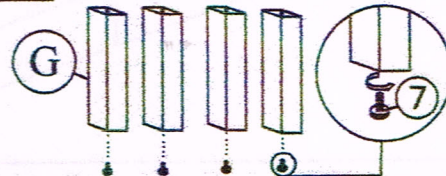

KROK 4

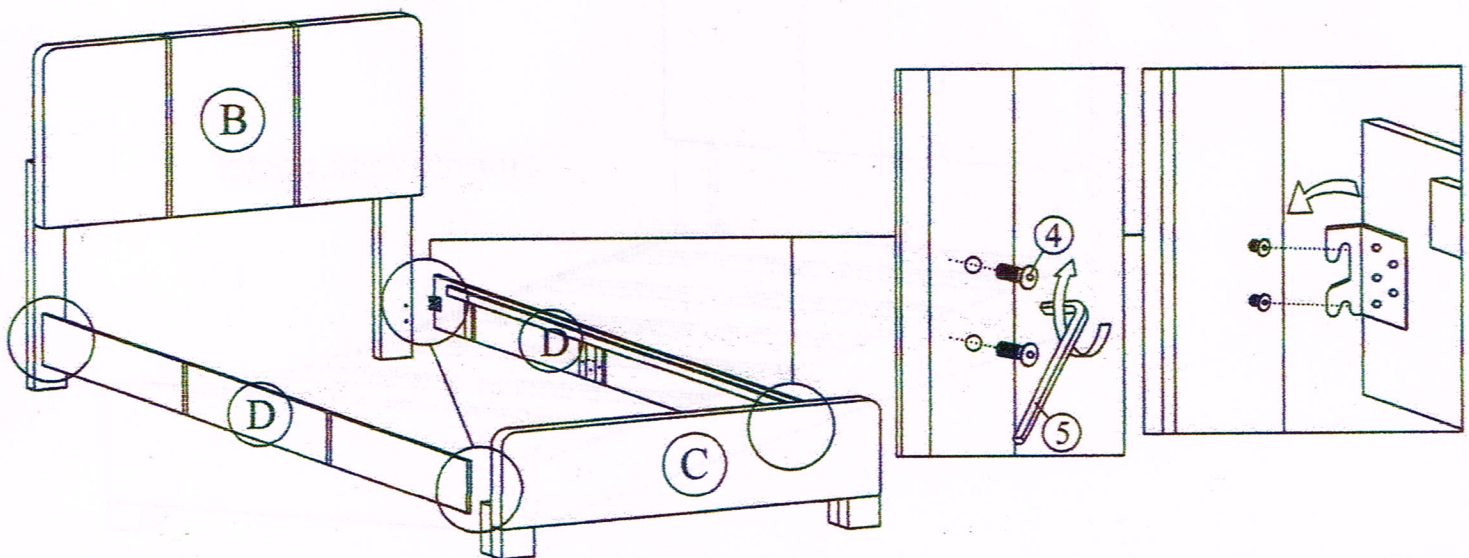

KROK 5

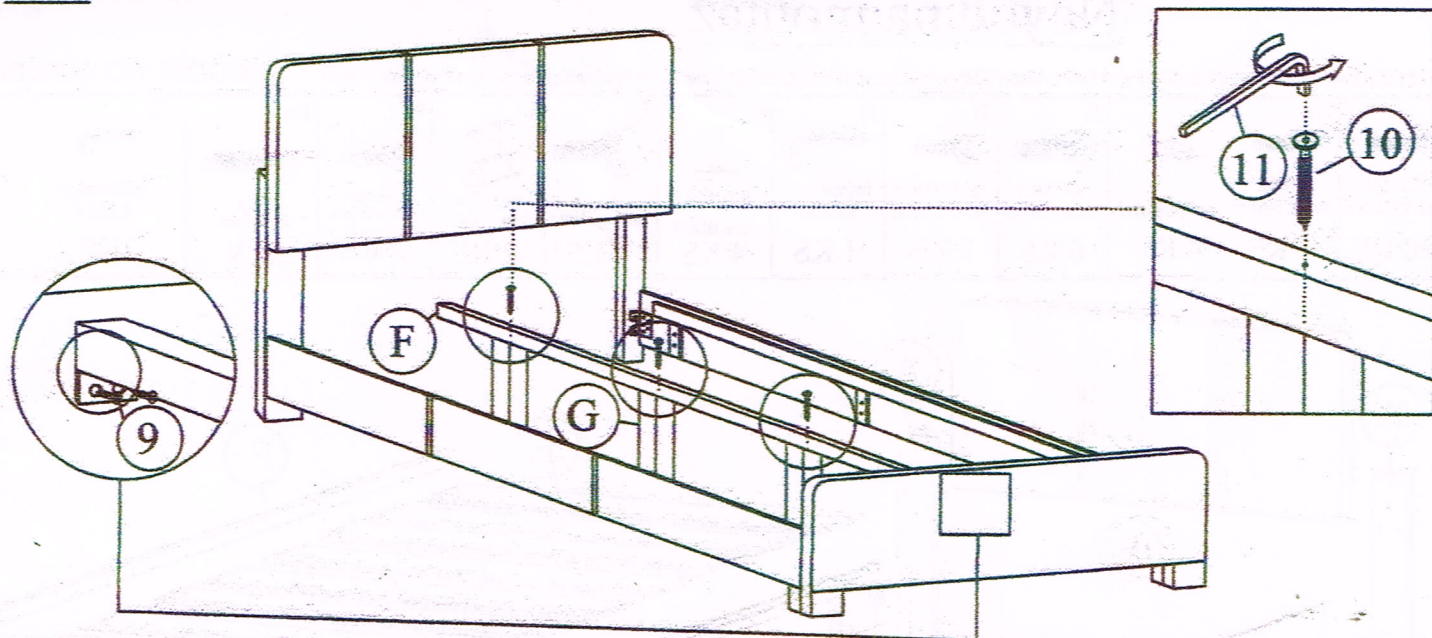

KROK 6

