



Dôležité informácie k Vašemu masívnemu stolu

Vybrali ste si prírodný produkt z masívneho dreva. Jednotlivé druhy dreva majú vlastnú štruktúru a s tým spojenú aj špecifickú farbu. Každý produkt je jedinečný!

Prírodné drevo je živý produkt, ktorý naďalej pracuje. Prosím kladte dôraz na udržiavanie správnej vnútornej klímy.

Odporúčaná vlhkosť vzduchu vo vnútorných vykurovaných priestoroch je v rozmedzí **45-60%**

Odporúčaná vnútorná teplota je v rozmedzí **18-23°C**

Vlhkosť dreva v takýchto podmienkach sa pohybuje medzi 7-10%

Drevo reaguje na rôzne teploty v miestnosti a neprimeranú vlhkosť vzduchu. Tieto zmeny nazývame zmrštenie alebo rozpínanie dreva.

Zmrštenie nastáva ak je vzduch príliš suchý, vlhkosť dreva klesá. Tvar dreva sa mení, je tenší a menší.

Rozpínanie je v prípade, keď je vzduch príliš vlhký, drevo vtedy absorbuje vlhkosť vzduchu. Tvar dreva sa rozpína a zväčšuje!


SPRÁVNA TEP. A VLHKOS

ROZPÍNANIE

VLHKÉ PROSTREDIE,
> 60% vlhkosť vzduchu

ZMRAŠTENIE

SÚCHÉ PROSTREDIE,
vlhkosť vzduchu <45%

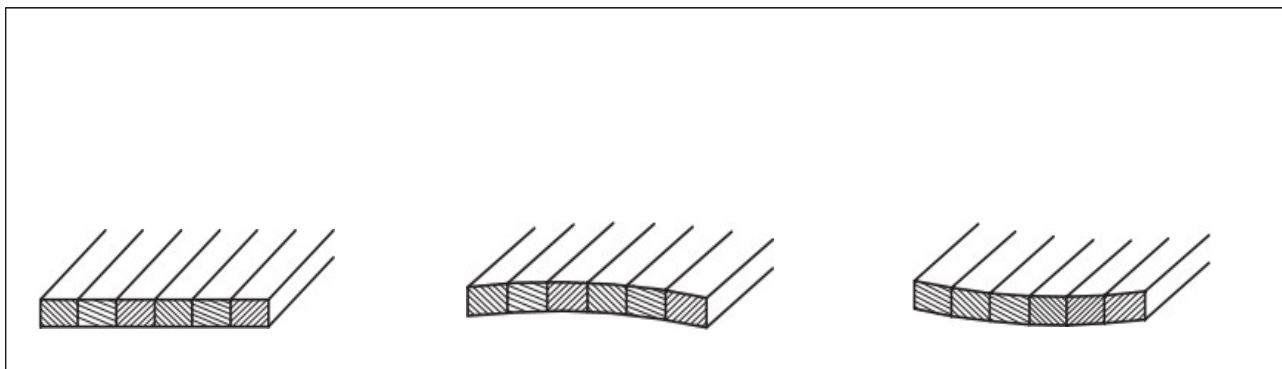

Pokiaľ je vnútorná klíma „**stála**“, tvar dreva sa nezmení.

Všeobecné pokyny pre starostlivosť:

- **O Lakované povrchy** sa stará ľahšie ako o naolejované povrchy. Na každodennú starostlivosť stačí suchá bavlnená tkanina. Utierajte vždy v smere vlákna-štruktúry dreva.
- **Olejované drevo** je citlivejšie na nečistoty a škvrny. Preto s ním treba narábať opatrne. Naolejované drevo sa dá spravidla čistiť vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte silné domáce čistiace prostriedky, drsné prostriedky alebo kvapkajúce vlhké utierky!

Vnútorň nábytok sa nikdy nesmie používať vonku!

Ošetrovanie, čistenie a oprava naolejovaných povrchov:

1. **Pri priamom ukladaní horúcich, studených alebo vlhkých predmetov na povrch je nevyhnutné používať podložky, aby sa zabránilo vzniku škvŕn**
2. **Po rozliatí tekutiny - okamžite odstráňte všetky tekutiny**

Na starostlivosť, čistenie a opravy odporúčame používať prírodný olej na starostlivosť o nábytok.

Drsný povrch : Olejovanie môže viesť k tomu, že povrch dreva bude drsný. Toto zvyšovanie zrnitosti je spôsobené vlhkosťou oleja. Na vyhladenie povrchu je najlepšie použiť brúsny papier so zrnitosťou 240. Povrch brúste miernym tlakom. Uistite sa, že ste zrno zbrúsili. Na odstránenie brúsneho prachu použite bavlnenú handričku.

Starostlivosť: Každých šesť až osem mesiacov ošetríte nábytok tenkou vrstvou ošetrovacieho oleja pomocou bavlnenej látky. K odstráneniu prebytočného oleja vyleštíte povrch suchou bavlnenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.
NEPOUŽÍVAJTE žiadne utierky z mikrovlákná ani odmasťovacie prostriedky pre domácnosť!

Čistenie : Mierne znečistené miesta vyčistíte teplou vodou a bavlnenou handričkou. Na čistenie silne znečistených plôch namočte čistiacu handričku do ošetrovacieho oleja, vyvíjajte mierny tlak a pôsobia na väčšiu plochu (priemer asi 20 cm), v smere textúry dreva. To zaisťuje, že nebudú žiadne rozdiely vo farbe. Na odstránenie prebytočného oleja vyleštíte povrch suchou bavlnenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Oprava škrabancov : Plochu prebrúste brúsnym papierom (zrnitosť 120), až pokiaľ škrabanec nebude viditeľný. Uistite sa, že ste brúsili väčšiu plochu. Povrch jemne prebrúste, počnúc hrúbkou 150, 180 a končiac 280. Olej veľkoryso naneste pomocou bavlnenej látky. Nechajte drevo 15-20 minút absorbovať olej. Následne prebytočný olej odstráňte vyleštením povrchu suchou bavlnenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Prvá Pomoc:

Škrvny všetkých druhov: použite špecializovaný čistiaci prostriedok na drevo a potom ošetrojúci olej alebo vosk - podľa typu vašeho nábytku. **Stopy červeného vína a džúsu:** Takéto silné škrvny sa vyskytujú iba ak kvapalina nebola dlho zotretá a bola schopná preniknúť do povrchu dreva. Ak takéto škrvny už nie je možné odstrániť pomocou čističa na drevo, môže pomôcť kyselina citrónová. Dôkladne ním umyte celý postihnutý povrch a po dôkladnom vysušení ošetríte ošetrovacím olejom alebo voskom.

Lisovanie a zárezy: Iba s naolejovanými povrchmi! Na tlakový bod nakvapkajte vlažnú vodu, po 10 - 15 minútach by mali byť drevené vlákna napučané. Ak tento postup nie je dostatočný, položte na postihnuté miesto veľmi vlhkú handričku a pretlačte horúcim železom nad tlakovým bodom (POZOR: horúci kov sa nikdy nesmie dotknúť dreva priamo!). Ak sú drevné vlákna pod tlakom, musí sa tento proces niekedy opakovať, kým vlákna už nenadúvajú. Potom počkajte, kým nie je drevo úplne suché, prebrúste ho veľmi jemným brúsnym papierom (zrornosť 180 - 230) a použite odporúčaný údržbový olej alebo vosk.

Odštiepky: Odštiepky sa nalepia lepidlom na drevo (POZOR: Prebytočné lepidlo neroztierajte, ale opatrne otrepte a po zaschnutí zvyšky opatrne zoškrabte). Väčšie otlaky, zárezy alebo štiepky: V prípade potreby je možné ich injektovať tmelom na drevo a následne spracovať jemným brúsnym papierom (zrornosť 180-400) a farebne zladiť vhodnou farebnou ceruzkou (na lakovaný nábytok). Potom nanosenie ošetrojúceho oleja alebo vosku zabezpečí výsledný dokonalý povrch. V prípade lakovaného nábytku je možné na menšie brúsené povrchy použiť farbu v spreji. (Tento krok je však potrebný vopred objasniť u výrobcu, aby sa zistilo, či je existujúci náter kompatibilný.) Ak si nie ste istí, kontaktujte nás skôr, ako podniknete akékoľvek kroky.

Radi poradíme od pondelka do piatku medzi 8:00 a 15:00 na nabytek@autronic.cz