

MONTÁŽNY NÁVOD VSDW05 BOTNÍK


Montážne prvky



Skladací bočný panel 10x1



Plastové rúrky 20x

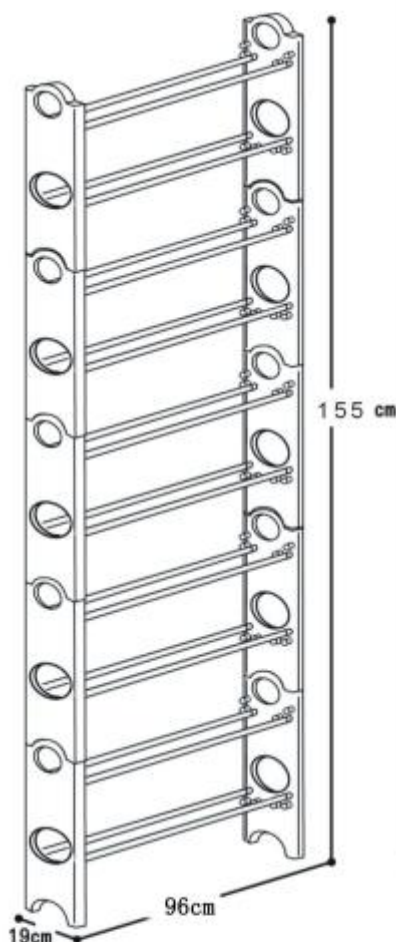

Montážny postup

①

Bočné panely postupne zakladajte smerom z vonkajšej strany tak, aby do seba zapadli.



Všetky časti musia zvnútra zapadať.


Na základe vlastnej potreby môžete postupne napojiť až 10 poschodí botníka.

②

Plastové rúrky postupne upevnite na bočné panely.

③

Nakoniec napojte druhú stranu poskladaných bočných panelov na konce plastových rúrok.

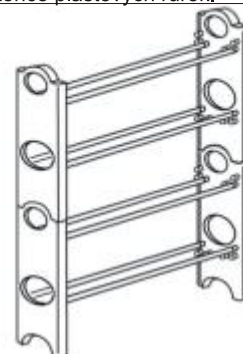

Spôsob upevnenia plastových rúrok na bočné panely.



Umiestnite rúrky blízko seba pre potrebu uskladnenia detských topánok.



Umiestnite jednu z rúrok nižšie a druhú vyššie pre potrebu uskladnenia spoločenských topánok, alebo lodičiek.



Upevnením viacerých plastových rúrok na jednu úroveň zabezpečíte uskladnenie ťažších typov obuvi.



Upevnite dve rúrky na jednu úroveň a dve ďalšie na vyššie úrovne, ak potrebujete uskladniť čižmy, alebo vyššie typy obuvi.

Venujte prosím pozornosť...

1. Botník prosím umiestnite na pevný povrch.
2. Vždy umiestňujte topánky podľa veľkosti a váhy od najnižšej úrovne po najvyššiu, aby ste sa vyhli pádu botníka.
3. Vyhnite sa umiestneniu botníka na miesto s priamym snečným žiarením.
4. Uistite sa, že počas montáže výrobku, ste panely upevnili zvnútra tromi poistnými zámkami.
5. Vyhnite sa umiestneniu produktu v prostredí s vysokou teplotou.
6. Tento produkt slúži na uskladnenie obuvi rôznych typov a iných ľahkých predmetov. Vyhnite sa preto umiestňovaniu ťažkých predmetov na jednotlivé úrovne botníka.
7. Pri montáži výrobku nepoužívajte kovové náradie. Vyhnite sa tak poškodeniu produktu.