


280301A001

PL: Domek narzędziowy ze składzikiem


EN: House for tools with woodshed on side

FR: Abri de rangement avec range-bûches

DE: Gerätehaus mit Kaminholzregal




x3

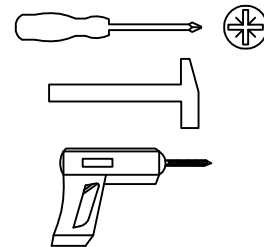


Zestaw montażowy! Fixing parts! Kit de montage! Montageset!


**A** 4,0x70 - 92




**E** 3,5x30 - 20




**B** 5,0x90 - 2



**F** 80x40 - 1




**C** 3,5x35 - 53



**G** 2100x1000 - 3




**D** Zawias 120 - 3



**H** 3,0x20 - 40



**I** 4,0x45 - 9



UWAGA! ATTENTION! ACHTUNG!

PL: Przed montażem należy utwardzić i wypoziomować podłoże.

Zaleca się nawiercenie otworów pod wkręty!

EN: Before assembling there is need to toughen and niveler the basis.

For all screws we advise to pre-bore the holes!


FR: Avant le montage, il est conseillé de tasser et de niveler le sol.

Pour tous les assemblages à l'aide des vis, nous vous conseillons de faire des pré-perçages.


DE: Vor der Montage verfestigen und nivellieren Sie bitte den Boden.

Vor dem Schraubeneindrehen soll man die Locher bohren!


1

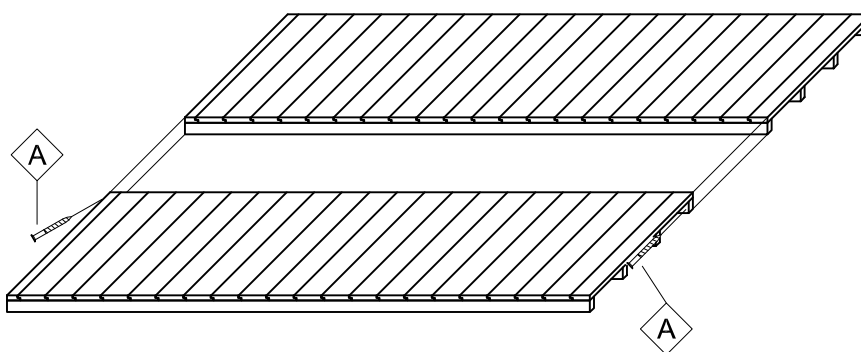


2

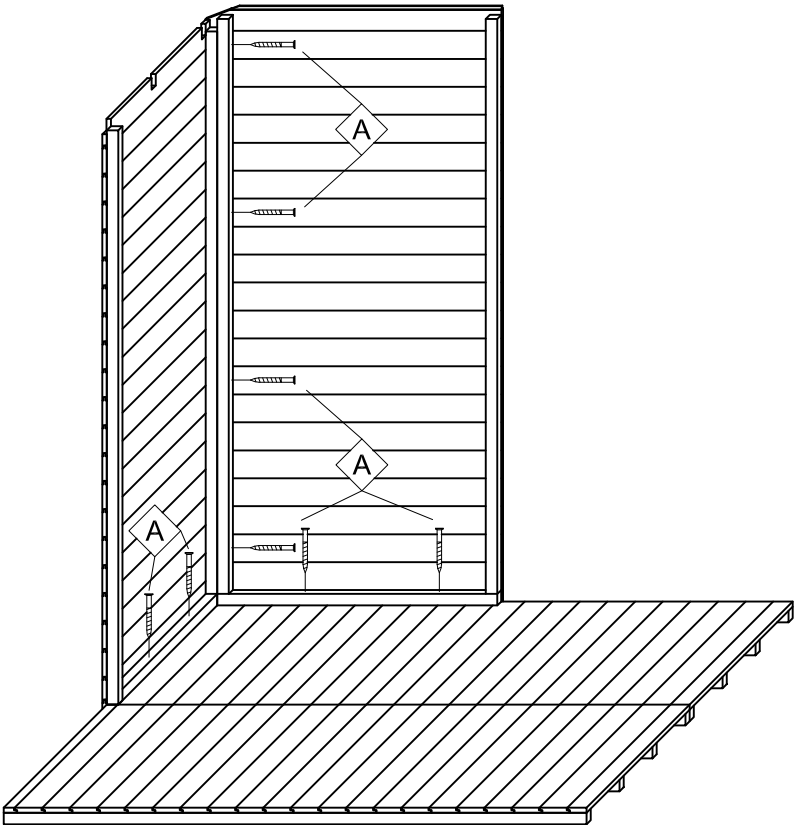


3

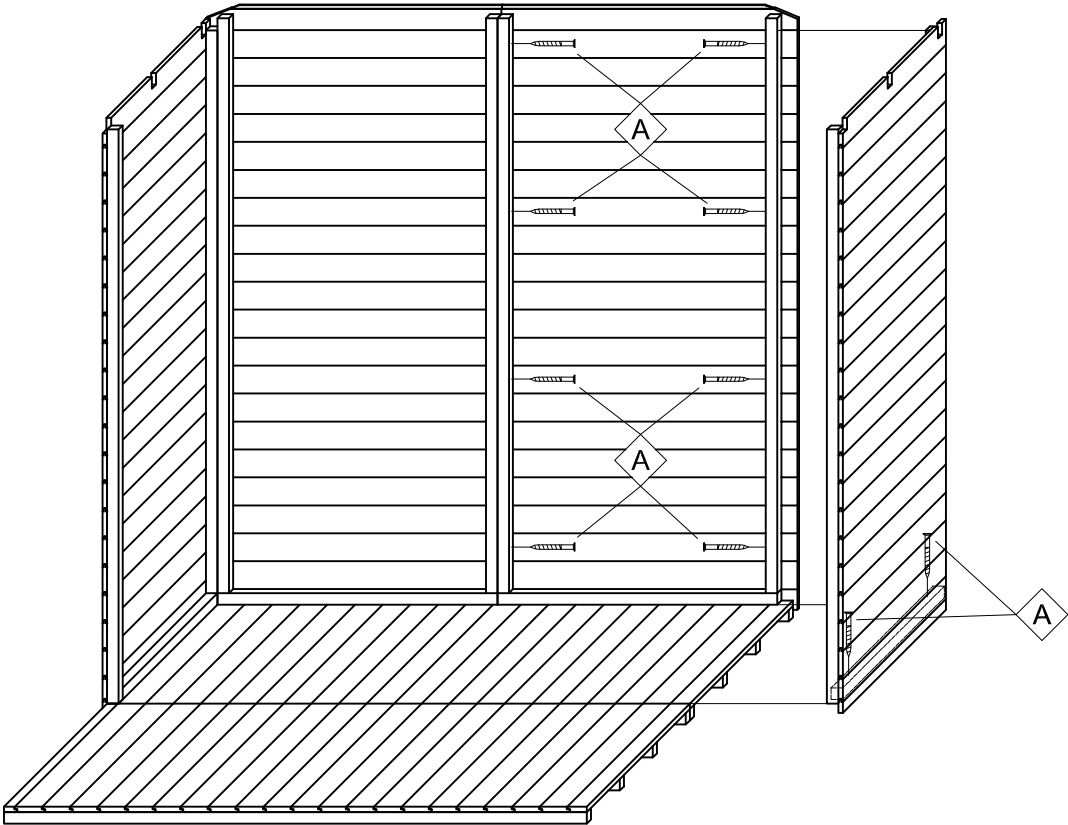


4

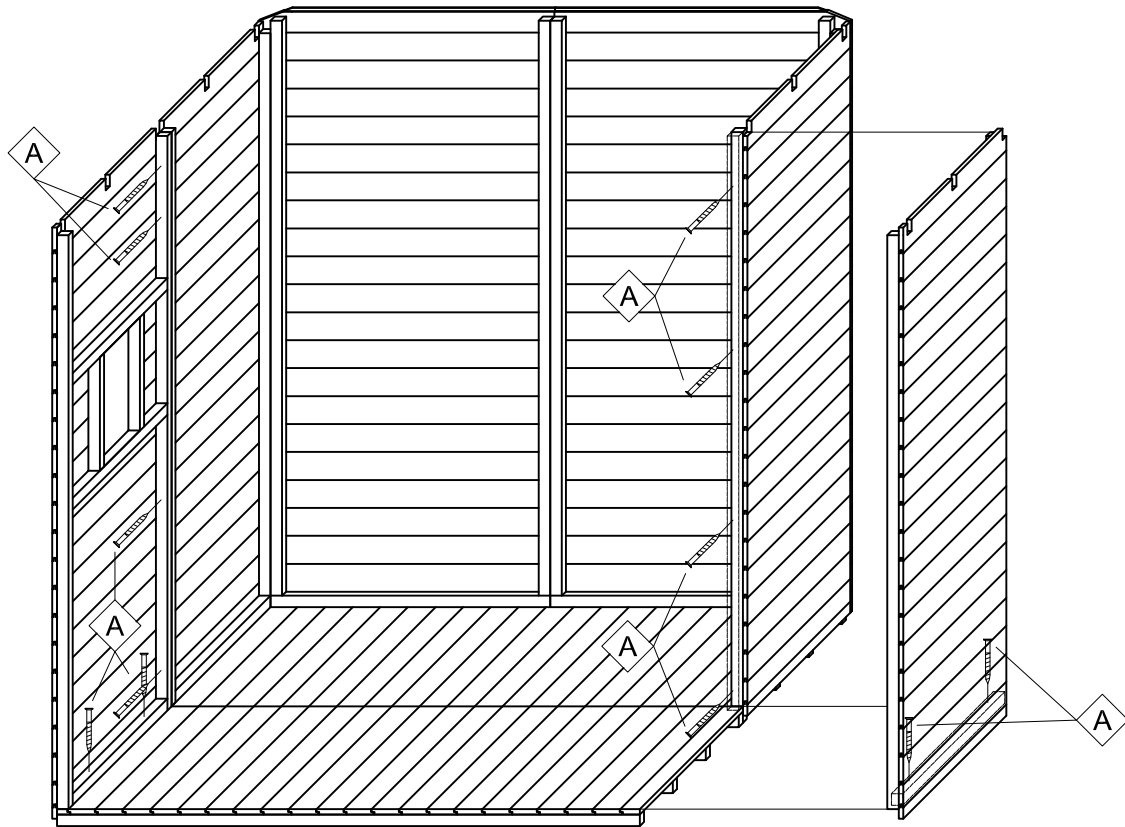


5

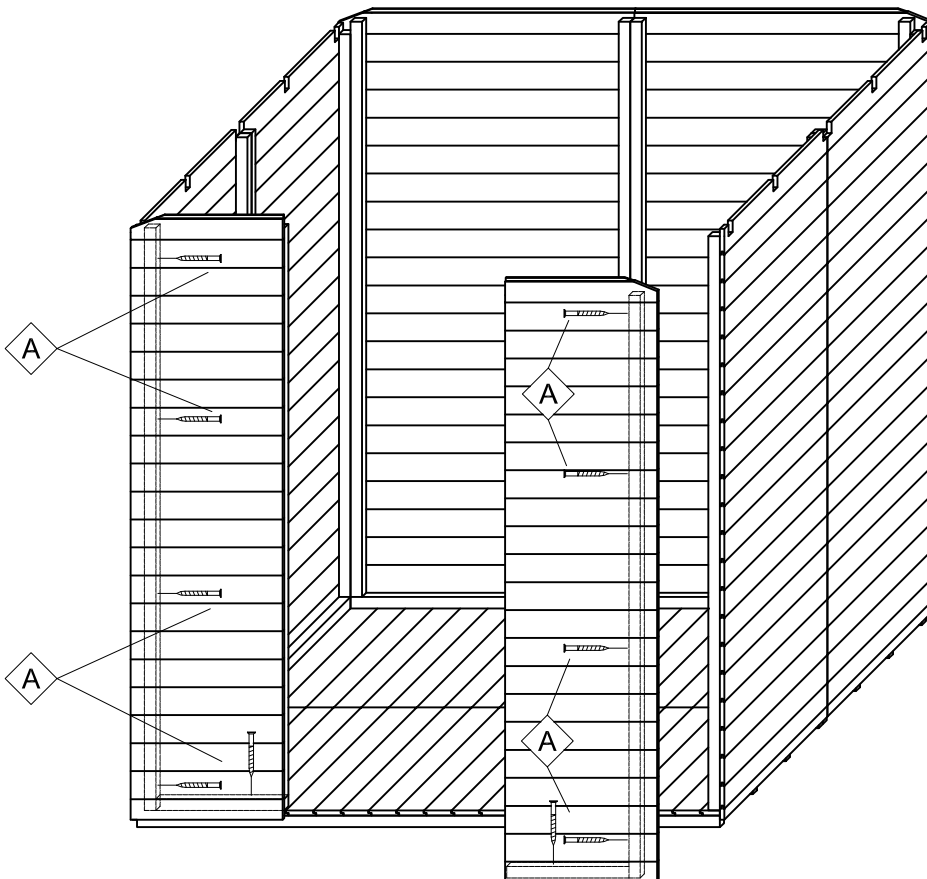


6

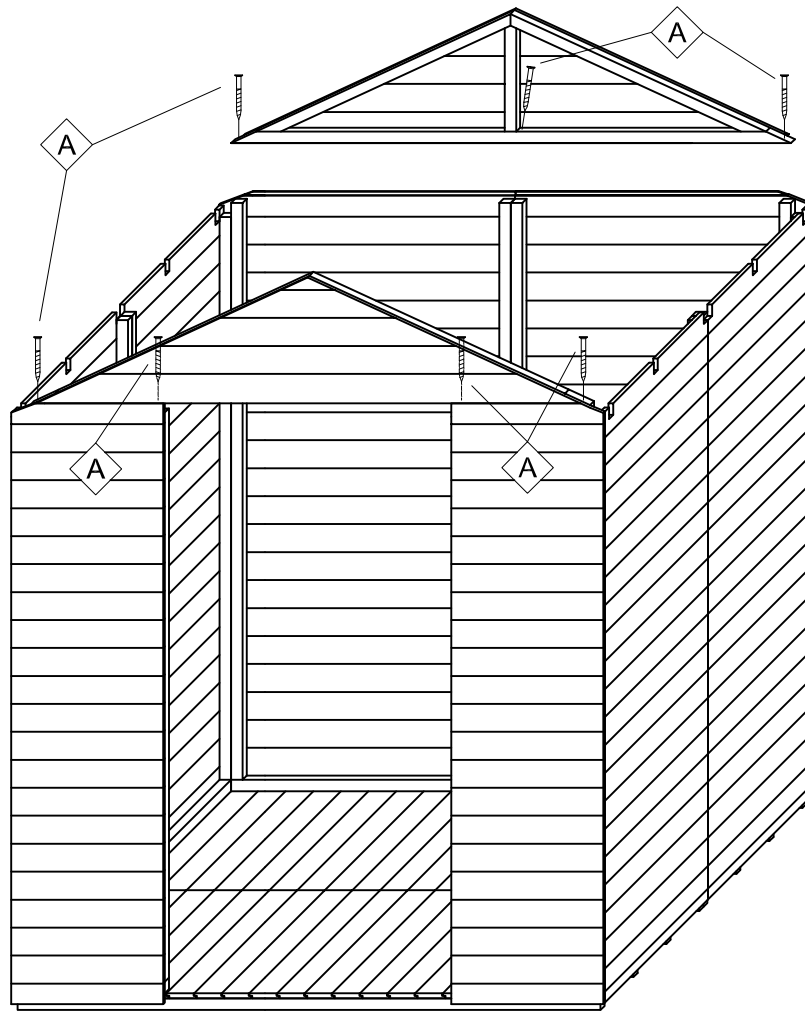


7

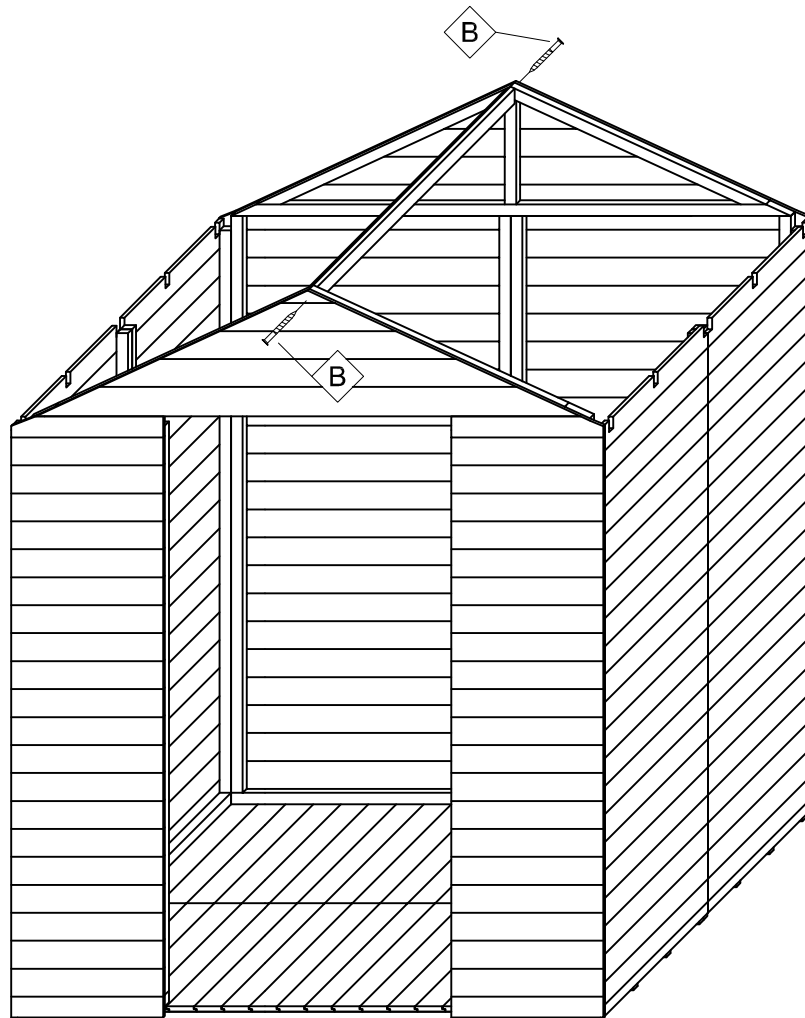


8

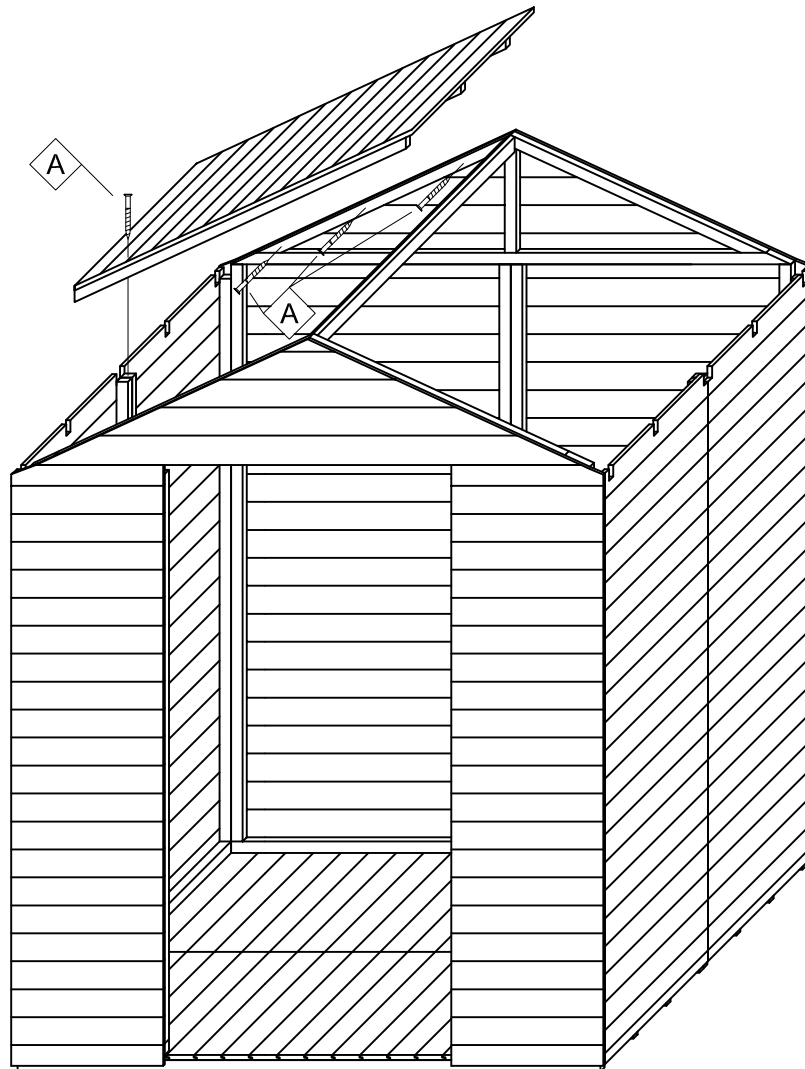


9

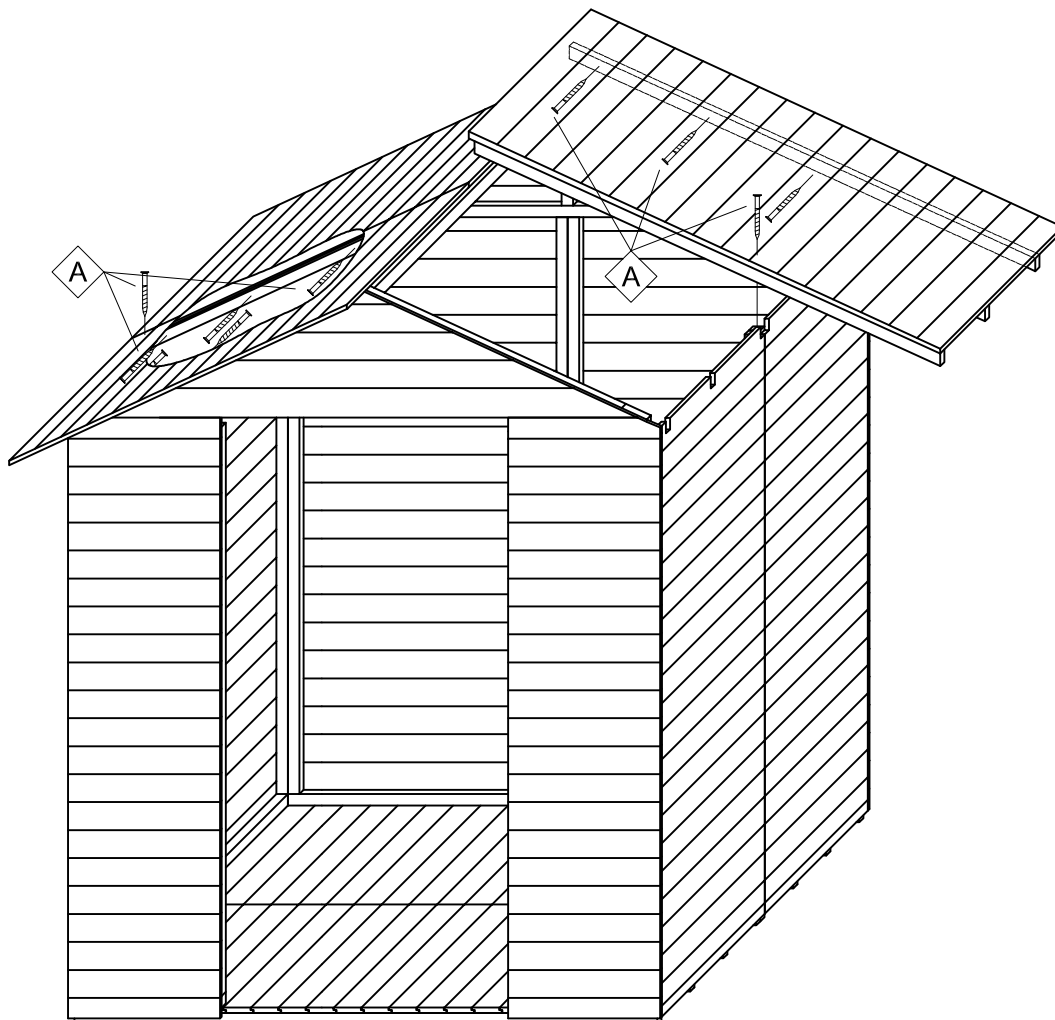


10

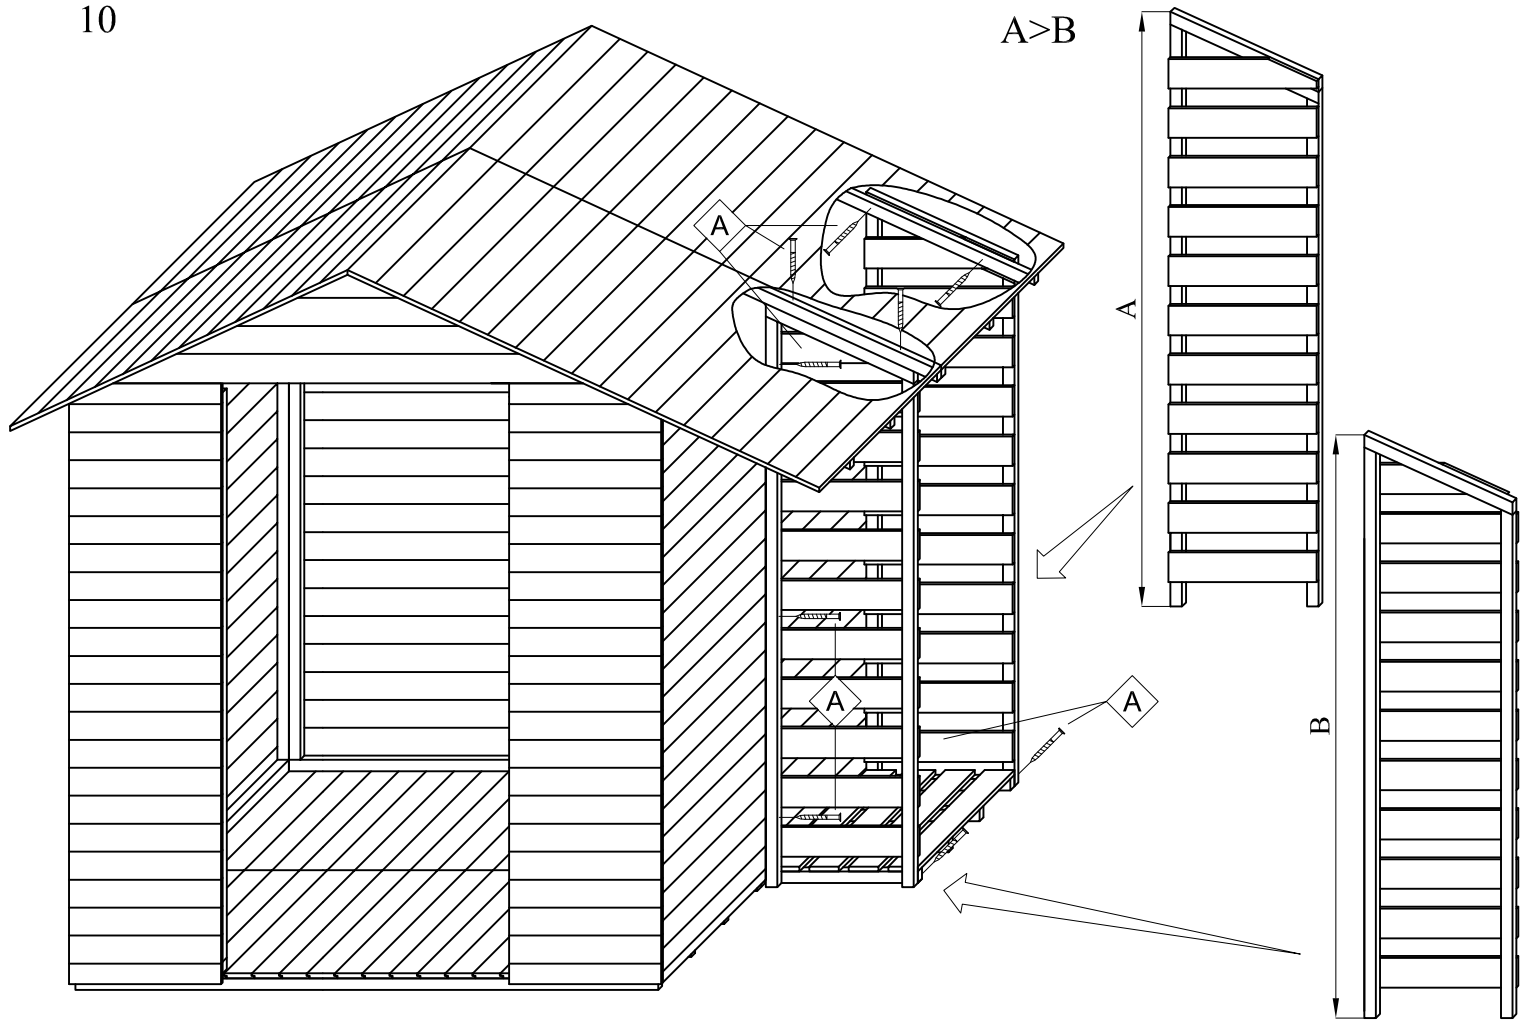


11

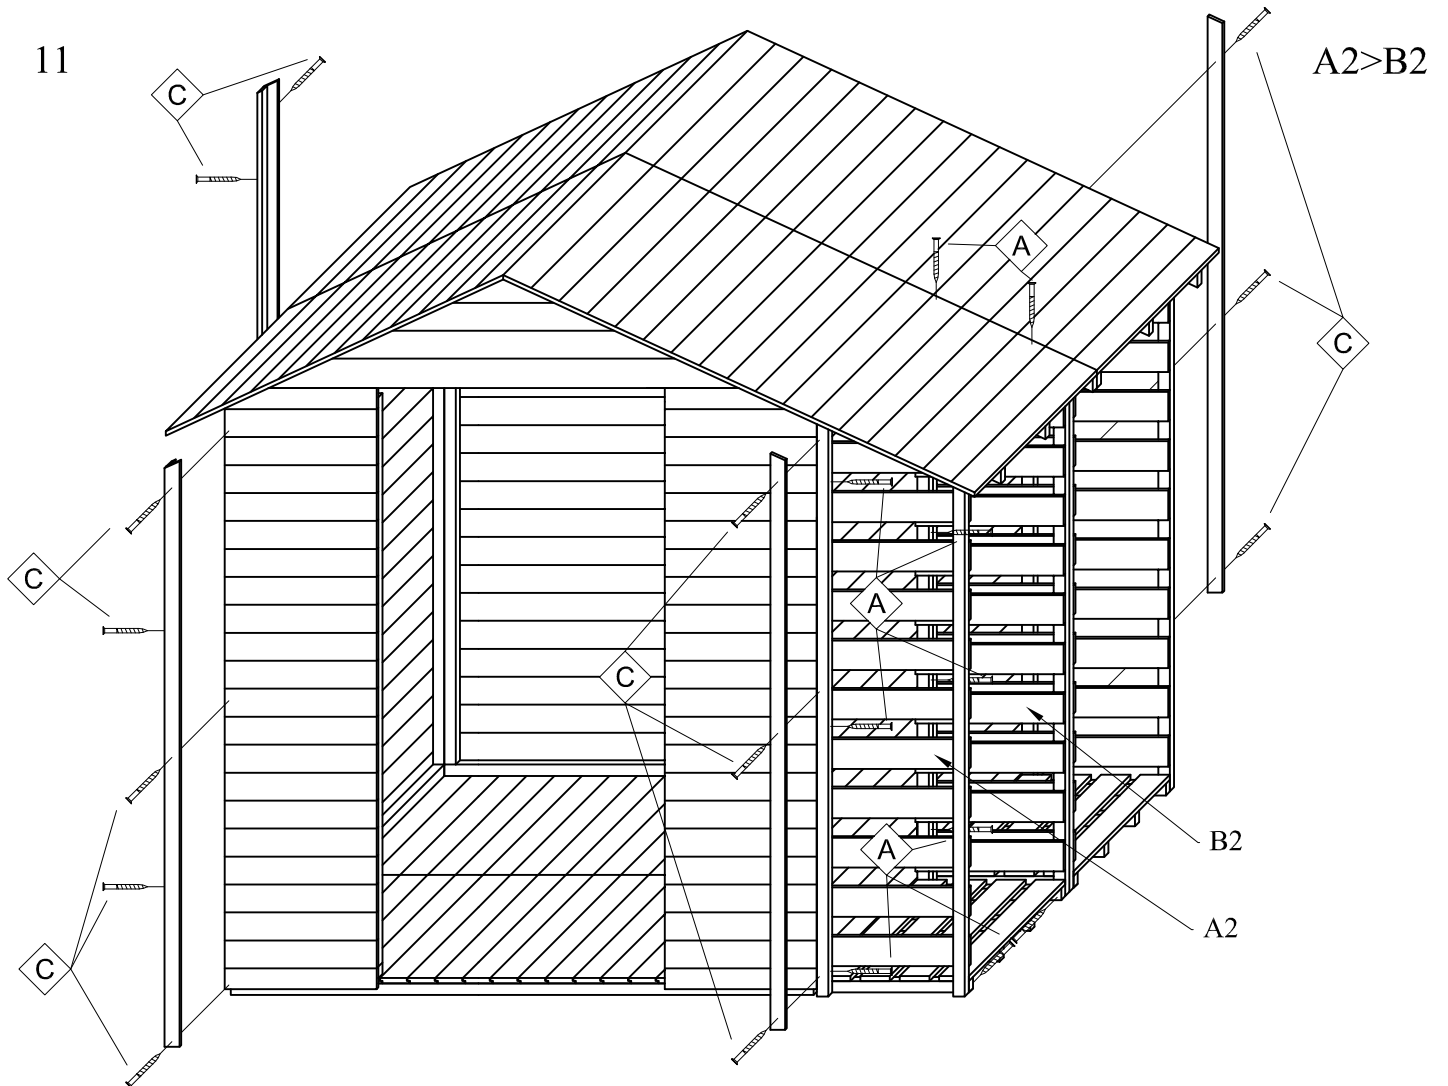


12

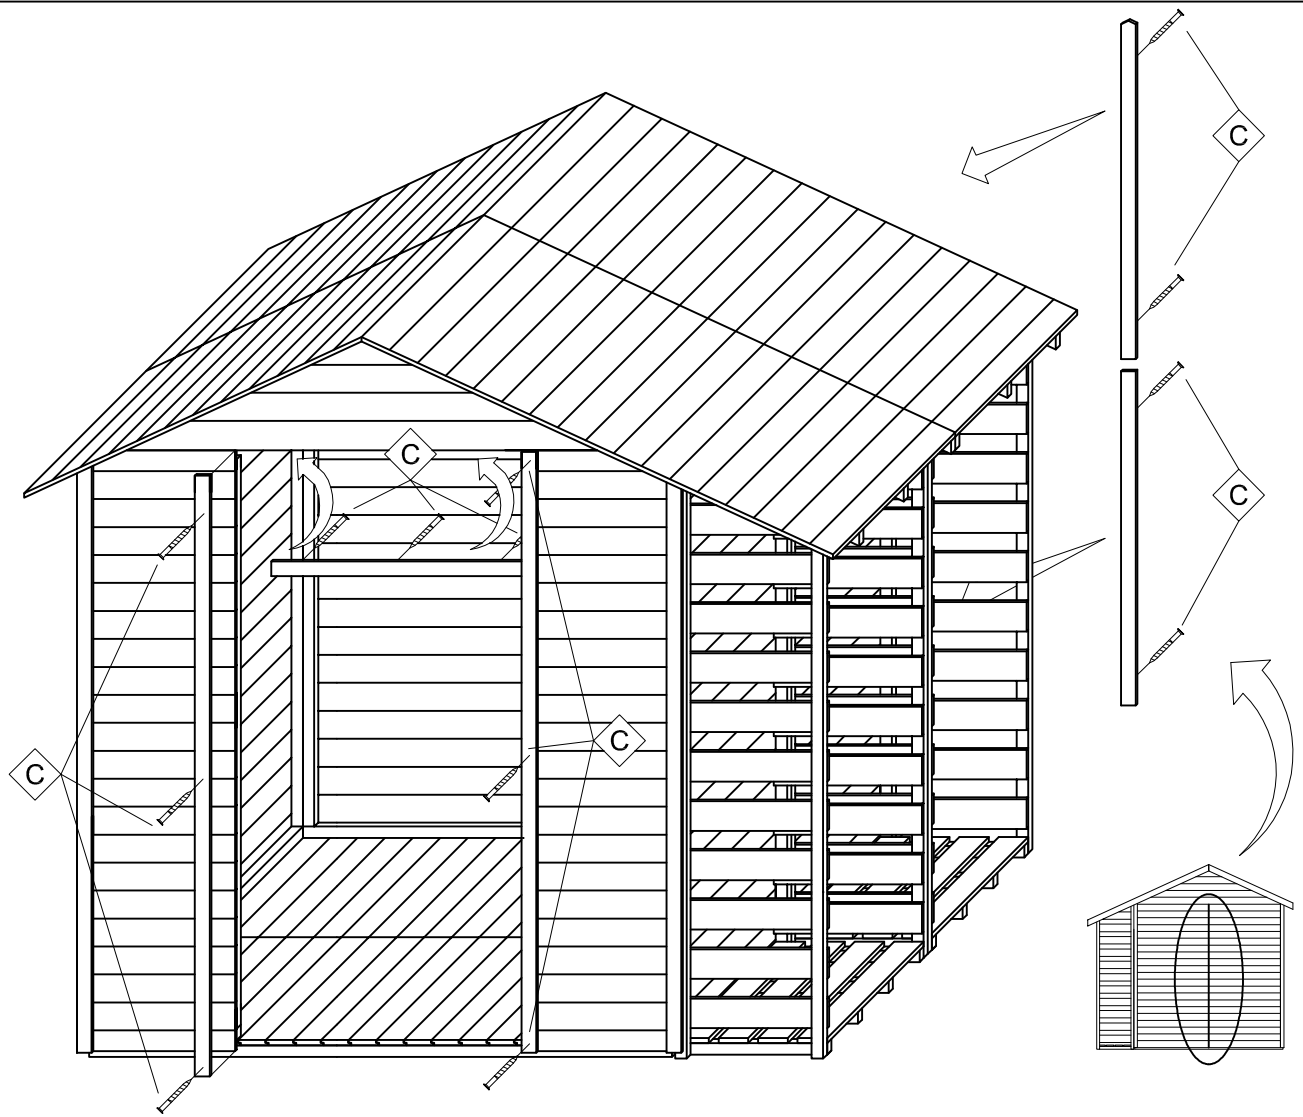

13

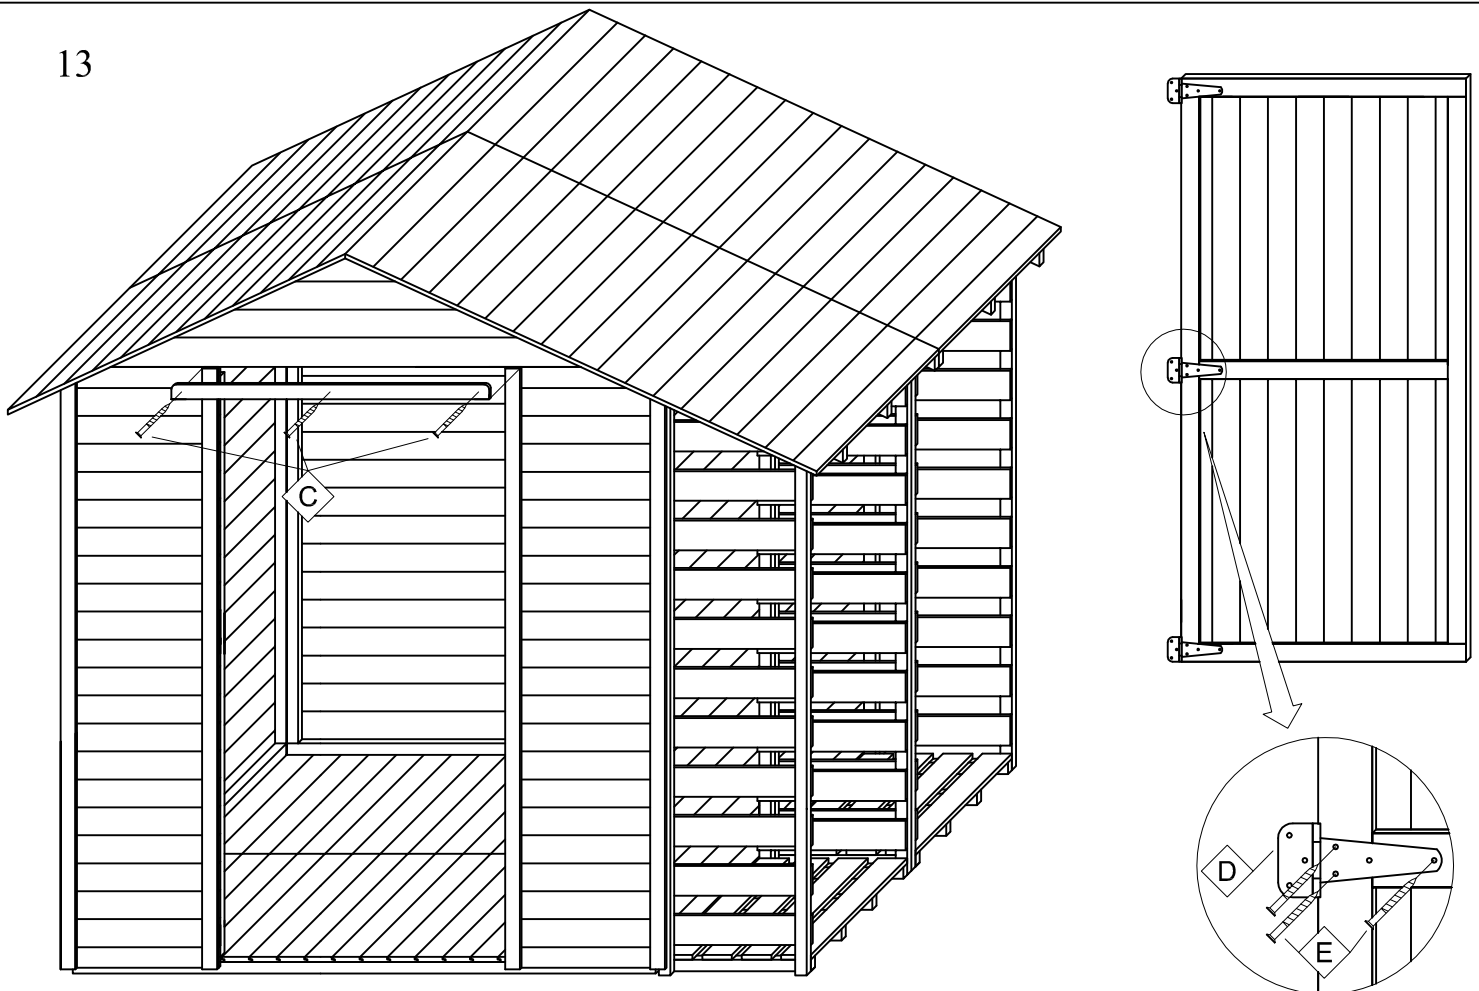

14

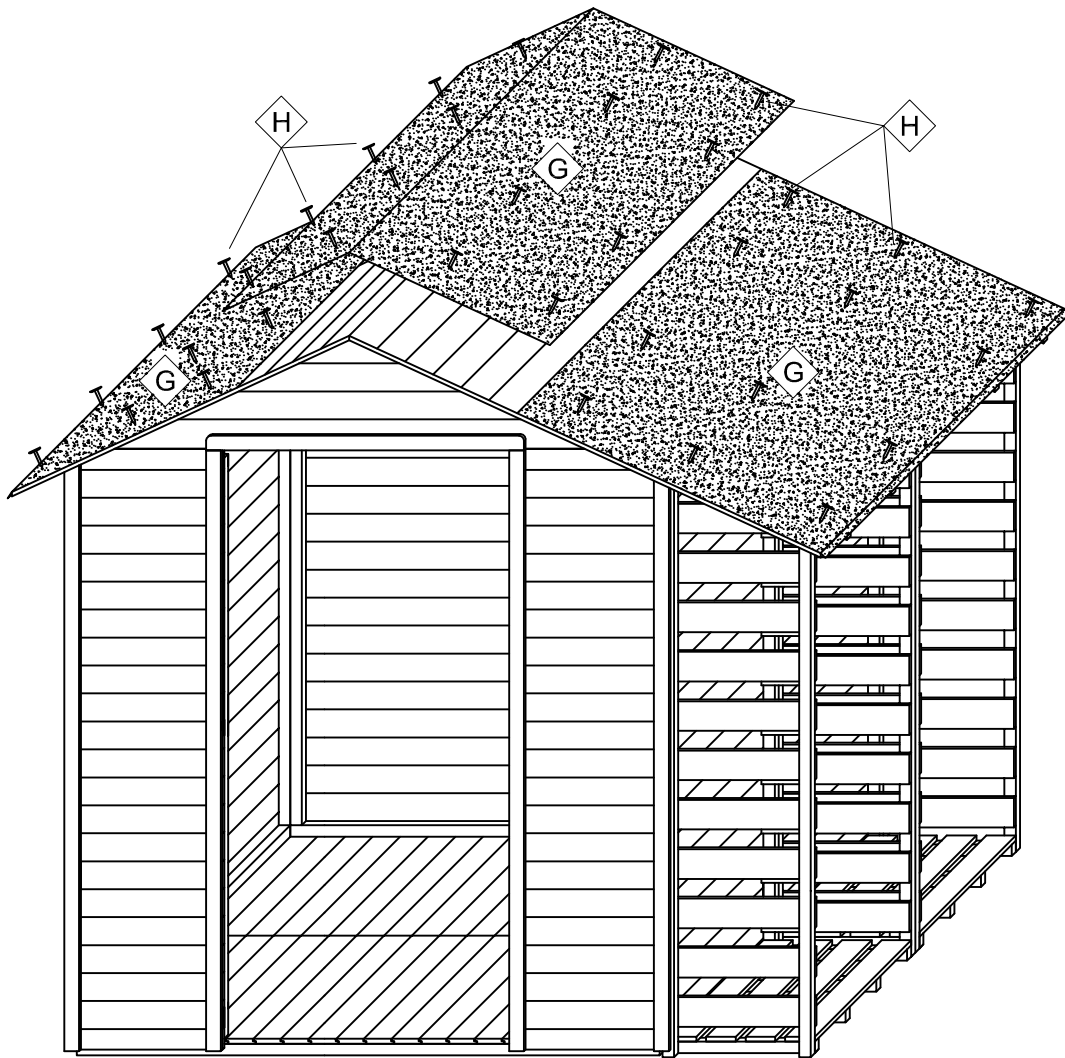

15

