


MONTÁŽNÍ NÁVOD KŘESLO SOFT

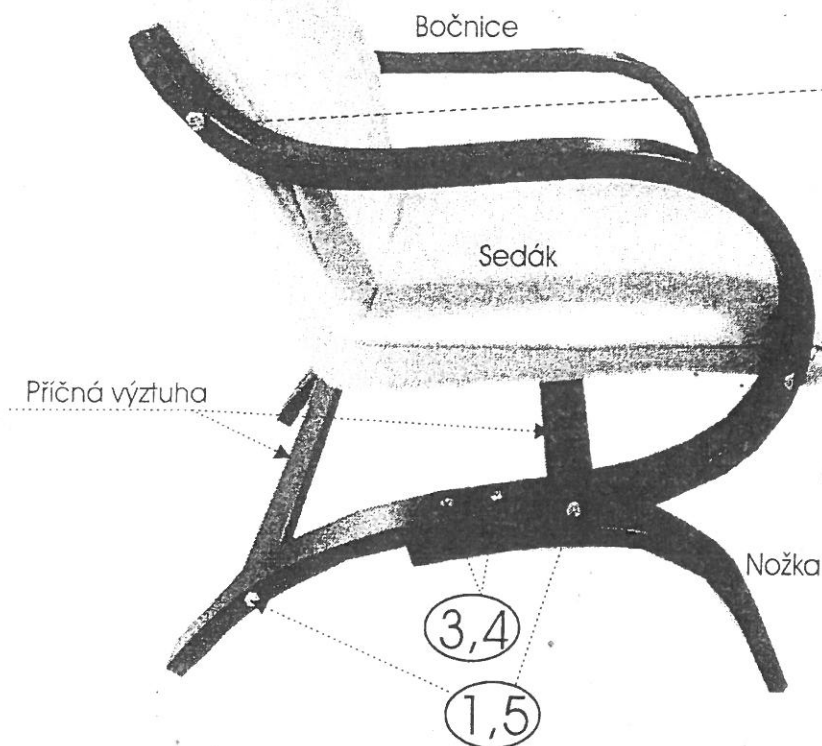

Seznam spojovacího materiálu:

1. Šroub s plochou hlavou M6x100 4 - ks
2. Šroub s plochou hlavou M 6x80 4 - ks
3. Šroub s plochou hlavou M 6 x 40 - 4 ks
4. Matice s plochou hlavou M 6 - 4 ks
5. Váleček spojovací se závitem M 6 - 4 ks
6. Kolík dřevěný rýhovaný 8 mm - 4 ks

Postup při montáži křesla typu SOFT.

1. Ke dvěma bočnicím křesla přišroubujeme pomocí šroubů ③ a matic ④ 2 nožky.
2. Do příčných výztuh zarazíme na obou stranách do předvrtaných otvorů přiložené dřevěné kolíky ⑥ vsuneme spojovací váleček ⑤ a šroubem ① spojíme s bočnicemi.
3. Pozorně prohlédneme sedák a ujistíme se je-li potah sedáku navlečen souměrně na trubkovém rámu. Případné nesouměrnosti je možno velmi lehce upravit, jelikož potah není na rámu nijak upevněn.
4. Trubkový rám je v místech budoucího spojení s bočnicí šroubem ② opatřen otvorem a vnitřním závitem M 6. Otvor je možno buďto nahmatat pod potahem nebo najít pomocí jehly či špendlíku.
5. Místa otvorů si označte na potahu lehce tužkou a propíchněte špičatým předmětem (šídlem, grilovací jehlou, ...) Nedoporučujeme užívat nůž nebo nůžky.
6. Požádejte o pomoc 2. osobu, její pomoc bude žádoucí.
7. Sedák vložte do připraveného rámu a našroubujte nejprve šrouby ② na přední straně sedáku a to jak na levé, tak i pravé straně. Šrouby nedotahujte a pokračujte našroubování obou šroubů do zadní části křesla.
8. Ujistěte se, že potah zůstal souměrně navlečen na rámu a utáhněte přiměřeně k síle závitu M 8 všechny šrouby.